

INTERMATIC®

Libertyville, Illinois 60048
www.intermatic.com rev 01/10/2022

ST01/ST01K/EI600

Temporizador Empotrado con Función Astronómica o Cuenta Regresiva

Instalación y guía de usuario CAPACIDADES

	ST01/ST01K	EI600
Voltaje de funcionamiento	120-277 V CA, 50/60 Hz	
Resistivo (calefactor)	15 A, 120-277 V CA	20 A, 120-277 V CA
Tungsteno (incandescente)	15 A, 120 V CA; 6 A, 208-277 V CA	
Balastro (fluorescente)	8 A, 120 V CA; 4 A, 208-277 V CA	16 A, 120-277 V CA
Balastro electrónico (LED)	5 A, 120 V CA, 2 A, 277 V CA	
Rango de carga (motor)	1 HP, 120 V CA; 2 HP, 240 V CA	
Cargas CC	4 A, 12 V CC; 2 A, 28 V CC	
Temperatura de funcionamiento	32 °F a 104 °F (0 °C a 40 °C)	
Dimensiones	4 1/8 pulg. altura x 1 3/4 pulg. ancho x 1 13/16 pulg. prof.	
Neutro no requerido		

SECCIÓN DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA


Riesgo de incendio o descarga eléctrica

- Desconecte el suministro eléctrico de los disyuntores o los interruptores de desconexión antes de comenzar la instalación o el mantenimiento (se incluye el cambio de batería).
- La instalación y el cableado deben realizarse de conformidad con las disposiciones de los códigos eléctricos locales y nacionales.
- SÓLO utilice conductores de COBRE.
- No recargue, desarme, caliente sobre 212° F (100° C), aplaste o queme la batería de litio. Mantenga fuera del alcance de los niños.
- Reemplace la batería por una de tipo CR2 que esté certificada por Underwriters Laboratories (UL).
- NO utilice el temporizador para controlar dispositivos que podrían tener consecuencias peligrosas debido a una sincronización incorrecta, como lámparas solares, saunas, estufas, ollas de cocimiento lento, entre otros.

AVISO

- Siga los códigos eléctricos locales durante la instalación.
- El temporizador puede sufrir daños si no se cambia rápidamente una batería con poca carga.
- Siga las regulaciones locales de eliminación de productos para desechar las baterías de litio.

INTERFAZ DEL TEMPORIZADOR

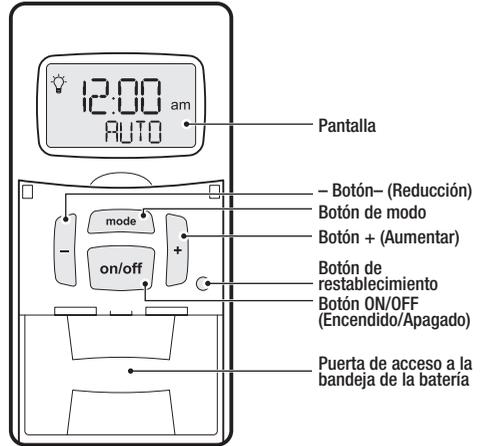

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los temporizadores de las series ST01 y EI600 combinan funciones de programación y cuenta regresiva en una unidad fácil de instalar. Las funciones incluyen programación de siete días con ajuste automático opcional del horario de verano (DST), 40 espacios de eventos disponibles para crear cualquier combinación de eventos programados (amanecer, anochecer u horas específicas), función RAND (aleatoria) utilizada para disuadir a los visitantes no deseados, proporcionando un aspecto de "ocupado" cuando usted está ausente y mucho más. La función DOWN (cuenta regresiva) está diseñada para apagar dispositivos tras su activación, desde un segundo hasta 24 horas, y es compatible con incandescentes, fluorescentes, CFL y LED. El ST01/EI600 puede manejar la mayoría de los tipos de carga, no requiere una conexión de cable neutro y admite tres idiomas, inglés (ENG), español (SPAN) y francés (FRN), lo que lo hace ideal para muchas aplicaciones.

NOTAS IMPORTANTES:

Lea estas notas antes de continuar.

- El temporizador funciona con baterías y no necesita alimentación de CA para la configuración y programación inicial; también controla la función ON/OFF (sonido de "clic") y mantiene la hora y la fecha.
- BATT LOW (Batería baja) aparece en la pantalla cuando la carga de la batería es baja.
- Al reemplazar la batería, primero desconecte la alimentación de CA. Una vez que se retira la batería vieja, dispondrá de unos pocos minutos para colocar la nueva batería antes de que se pierda la configuración de fecha y hora. Todas las otras configuraciones permanecerán en la memoria aunque no haya alimentación de CA o de la batería.
- Los modos AUTO (automático) y RAND (aleatorio) no aparecen en las opciones del menú hasta que se programe al menos un evento de ON u OFF.
- Todos los menús "loop" (opciones repetidas al final del menú). Cuando se encuentre en un MENÚ en particular, presione ON/OFF para repetir dentro de ese MENÚ.
- Los botones + o - cambian lo que aparece en la pantalla. Manténgalos presionados para desplazarse más rápido.
- La función de cuenta regresiva (DOWN) permite a los usuarios decidir entre configurar una advertencia de apagado de tres minutos WARN (advertencia) o apagar WARN (advertencia).

PREVIO A LA INSTALACIÓN

Antes de la programación, instale la batería suministrada.

- Abra con cuidado la puerta de acceso, ubicada bajo el botón ON/OFF, y extraiga la bandeja de la batería del temporizador. (Busque en YouTube el vídeo "ST01 Programmable Timer Battery Replacement").
- Coloque la batería CR2 suministrada en la bandeja. Asegúrese de que las marcas + y - de la batería coincidan con las de la bandeja. Instale la bandeja en el temporizador.
- El producto se inicializa y entra en el MODO MAN (manual) de funcionamiento con la hora aparece a las 12:00 a. m.

Nota: Si la pantalla no muestra las 12:00 a. m., revise o cambie la batería antes de continuar.

PROGRAMACIÓN

Siga estos pasos para realizar la configuración inicial y programar los temporizadores de las ST01 y EI600.

Reinicio de fábrica del temporizador

- Mantenga presionado ON/OFF (continúe presionando hasta el paso 3).
 - Con un clip, presione y suelte el botón RESET.
 - Cuando aparezca INIT en la pantalla, suelte el botón ON/OFF.
- CONSEJO PROFESIONAL:** *Los idiomas a elegir son ENG (inglés), FRN (francés) y SPAN (español).*
- Utilice + o - para seleccionar el idioma deseado.
 - Presione ON/OFF para confirmar.
 - Utilice + o - para seleccionar la función del temporizador que desee utilizar.
 - Funcionamiento del temporizador STD (Estándar) (tiempos de encendido y apagado).
 - Temporizador DOWN (Cuenta regresiva).
 - Presione ON/OFF para confirmar

Siguiente paso:

- Para el funcionamiento estándar (STD): 12:00 a. m aparecerá mostrando MAN después de la Reinicialización de Fábrica; para programar, vaya a "Configuración Inicial".
- Para el Funcionamiento con Cuenta regresiva (DOWN), la pantalla mostrará OFF; para programarlo, vaya a "FUNCIONAMIENTO CON CUENTA REGRESIVA ONLY".

FUNCIONA SÓLO EN ESTÁNDAR

Configuración inicial

- Presione el botón MODE (Modo) hasta que vea SETUP (Configuración) en la pantalla.
- Presione el botón ON/OFF para confirmar.
- Use + o - para configurar la hora actual del día HOUR (Hora) (asegúrese de que a. m. o p. m. sean correctos).
- Presione el botón ON/OFF para confirmar.
- Use + o - para configurar la hora actual del día MINUTE (Minuto).
- Presione el botón ON/OFF para confirmar.
- Presione + o - para configurar el YEAR (Año) actual.
- Presione el botón ON/OFF para confirmar.
- Presione + o - para configurar el MONTH (Mes) actual.
- Presione el botón ON/OFF para confirmar.
- Presione + o - para configurar la DATE (Fecha) actual.
- Asegúrese de que muestre el DÍA de la SEMANA correcto (hoj).
- Presione el botón ON/OFF para confirmar.



- Presione + o - para seleccionar si el temporizador se ajustará al HORARIO DE VERANO (DST) en primavera y otoño.
 - AUTO significa que se ajustará automáticamente.
 - OFF significa que no cambiará
- Presione el botón ON/OFF para confirmar.
- Presione + o - para seleccionar su ZONA HORARIA.
 - Alaska (AKT), Atlántico (AT), Central (CT) (predeterminado), Este (ET), Hawái (HT), Montaña (MT), Newfoundland (NT), Pacífico (PT).
- Presione el botón ON/OFF para confirmar.
- Presione + o - para seleccionar su PAÍS (OTRY).
 - EE. UU. (predeterminado), México (MEX), Canadá (CAN).
- Presione el botón ON/OFF para confirmar.



- Presione el botón ON/OFF para confirmar.
- CONSEJO PROFESIONAL:** *Consulte el código QR en la información sobre la garantía para ver la tabla de latitud y longitud.*
- Presione el botón + o - para seleccionar su LATITUD (LAT).
 - Presione el botón ON/OFF para confirmar.
 - Presione el botón + o - para seleccionar su LONGITUD (LONG).



NOTA: No se mostrará ningún punto decimal. Por ejemplo, LAT 48.0 debe introducirse como 480.

CONSEJO PROFESIONAL: *Tiene la opción de "Desplazar" los ajustes de Anochecer y Amanecer de 0 a 99 minutos.*



- Presione el botón + o - para ajustar la hora de AMANECER actual (puede incluir un desfase).
- Presione el botón ON/OFF para confirmar.
- Presione el botón + o - para ajustar la hora de ANOCHECER actual (puede incluir un desfase).
- Presione el botón ON/OFF para confirmar. (Ahora verá la hora actual y la CONFIGURACIÓN) - Vaya a la configuración de la programación.

Configuración de la programación

CONSEJO PROFESIONAL: *Antes de la configuración de la programación estándar, necesitará para determinar qué tipo de horario se ajusta a su aplicación de la lista a continuación.*

- T1= Plantilla 1 - Encendido al ANOCHECER. Apagado al Amanecer
- T2= Plantilla 2 - Encendido al ANOCHECER. Apagado 22:00
- T3= Plantilla 3 - Encendido al ANOCHECER. Apagado a las 10:00 p. m. A las 5:00 a. m. Apagado al amanecer. Hora específica: ON/OFF

- Presione el botón MODE (Modo) hasta que vea PGM (Programación) en la pantalla.
- Presione el botón ON/OFF para entrar en el menú de programación.

Avance a "Programación de eventos de plantilla" o "Programación de eventos específicos".

Programación de eventos de plantilla


CONSEJO PROFESIONAL: *Las plantillas se establecen inicialmente para todos los días.*

- Cuando ingrese por primera vez al menú PGM (Programación), presione + o - para seleccionar una plantilla.

- Presione el botón ON/OFF en la plantilla que desea usar.
- El último paso es presionar MODE (Modo) para seleccionar AUTO (automático) a RAND (aleatorio).

Programación de eventos específicos

CONSEJO PROFESIONAL: *Necesitará un mínimo de dos eventos (uno para ON y otro para OFF).*

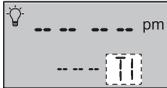

- Cuando entre por primera vez en el menú PGM (Programa), presione los botones + o - para avanzar hasta el evento n.º 01.
- Presione el botón ON/OFF para confirmar.
- Presione + o - para seleccionar si se trata de un evento ON u OFF.
- Presione el botón ON/OFF para confirmar.
- Presione + o - para seleccionar si se trata de AMANECER, ANOCHECER o evento de hora específica (la hora específica tendrá una hora parpadeando).
- Presione el botón ON/OFF para confirmar.
- Para hora específica: Presione + o - para ajustar la hora que desee (asegúrese de que a. m. o p. m. son correctas).
- Presione el botón ON/OFF para confirmar las horas.
- Presione + o - para ajustar los minutos.
- Presione el botón ON/OFF para confirmar Presione el botón + o - para seleccionar el día o grupo de días que desea que este evento.



CONSEJO PROFESIONAL: *ALL: Todos los siete días de la semana*

Día individual: seleccione: SUN (DO), MON (LU), TUE (MA), WED (MI), THU (JU), FRI (VI) o SAT (SA)
M-F: Lunes a viernes
WKD: Sábado y domingo

- Presione el botón ON/OFF para confirmar.
- Si necesita configurar otro evento, presione el botón + para avanzar al siguiente evento y repita los pasos a partir del paso 2.
- Cuando haya terminado de añadir eventos, presione el botón MODE (Modo) para avanzar al modo AUTO (automático) o RAND (aleatorio).

EDITAR, SALTAR, BORRAR EVENTOS ESTÁNDAR

- Presione MODE (Modo) hasta que aparezca PGM (Programa) en la pantalla.
- Presione ON/OFF para confirmar.
- Presione + o - para seleccionar EDIT (Editar) o ERASE (Borrar).
 - EDIT (Editar) le permitirá hacer cambios a la programación avance al paso n.º 4.
 - ERASE (Borrar)borrará TODOS los eventos.
 - Si selecciona ERASE (Borrar), presione ON/OFF para confirmar, y avance a PROGRAMMING STANDARD EVENTS (Programación de eventos estándar) para programar evento(s), o presione MODE (Modo) para ir a MAN (Manual).



- Presione ON/OFF para confirmar.
- Presione el botón + para encontrar el número de evento que desea editar, omitir o borrar (ERAS).
- Presione ON/OFF para confirmar.
- Presione el botón + para seleccionar una de las siguientes opciones.

- ON: el temporizador se encenderá en este momento.
- OFF: el temporizador se apagará en este momento.
 - Si seleccionó ON u OFF, vuelva al Paso 5 en "PROGRAMACIÓN DE EVENTOS ESPECÍFICOS"

- c. SKIP (Saltar): esto ocultará u omitirá este evento que es posible que desee utilizar en una fecha posterior. El temporizador ignorará cualquier evento "omitido". Esto es útil para necesidades de programación inusuales, como la configuración de las vacaciones.
- d. ERAS (Borrar): Esto borrará el evento seleccionado.
 - Si seleccionó ON u OFF, vuelva al Paso 5 en "PROGRAMACIÓN DE EVENTOS ESPECÍFICOS" o Presione MODE (Modo) para volver a AUTO (automático), RAND (aleatorio) o MAN (Manual).

FUNCIONA SÓLO CON CUENTA REGRESIVA

Configuración de cuenta regresiva

CONSEJO PROFESIONAL: El tiempo se moverá más rápido cuanto más tiempo mantenga presionado el botón.

1. Utilice + o – para establecer la cantidad de tiempo de cuenta regresiva que desea.
2. Presione el botón ON/OFF para confirmar.
3. Mantenga presionados los botones MODE y ON/OFF y manténgalos presionados durante cinco segundos. La pantalla mostrará el menú WARN (advertencia).
4. Presione + o – para seleccionar FLASH u OFF.



- a. Off — la función de advertencia está apagada.
- b. Flash — cuando el temporizador llegue a tres minutos antes de apagarse, las luces controladas (u otro circuito) parpadearán durante un segundo. Aparecerá un icono de "rayo de sol" en la pantalla



5. Presione el botón MODE para confirmar
6. Presione + o – para seleccionar la opción de BLOQUEO deseada.
 - a. Ninguno — no se ha configurado ninguna función de bloqueo.
 - b. Pausa — los usuarios no pueden usar la función Pausa para suspender la cuenta regresiva del temporizador.
 - c. Hora — los usuarios pueden revisar pero no cambiar la configuración de la hora. Los usuarios pueden ajustar una cuenta regresiva continua, pero no pueden exceder la configuración de apagado bloqueado.
 - d. todo — tanto la pausa como la configuración o el cambio de la configuración de apagado del temporizador están bloqueados.
7. Presione el botón MODE para confirmar, la pantalla mostrará OFF

Cambiar el tiempo de cuenta regresiva

CONSEJO PROFESIONAL: Si el temporizador está en MODO DE BLOQUEO, es posible que no pueda realizar ningún cambio en la hora establecida. Para iniciar o detener la cuenta regresiva, presione el botón ON/OFF. Para pausar la cuenta regresiva, presione el botón Modo.

1. Presione el botón ON/OFF hasta que la pantalla muestre OFF
2. Mantenga presionado el botón + o – para establecer la cantidad de tiempo de cuenta regresiva que desea.

Consejos de funcionamiento de cuenta regresiva

- **Comprobación de la configuración del temporizador** — presione el botón + o – para comprobar la configuración del temporizador. La pantalla muestra el ajuste del temporizador durante dos segundos.

- **Configuración del temporizador cuando está bloqueado** — para desbloquear el temporizador, consulte la sección Configuración de la cuenta regresiva.

- **Configuración del temporizador cuando NO está bloqueado** — cuando el temporizador NO ESTÁ BLOQUEADO, el usuario puede ajustar la configuración del temporizador, pero debe apagarlo antes de ajustarlo.

- **Pausa de una cuenta regresiva** — cuando el temporizador NO está bloqueado, presione el botón MODE para pausar una cuenta regresiva en curso. Las barras de pausa parpadean mientras el conteo se mantiene constante. Presione MODE nuevamente para continuar la cuenta regresiva o presione el botón ON/OFF para apagar la carga.

- **Acortar o alargar una cuenta regresiva en curso** —Para cambiar la cuenta regresiva restante en curso, mantenga presionado el botón + o – o el botón ON/OFF hasta que la pantalla muestre la configuración de tiempo que desea para este ciclo solamente. Cuando el temporizador comience su próximo ciclo, la cuenta regresiva volverá a la configuración programada.

- Cuando está bloqueado, sólo puede aumentar la cantidad de tiempo hasta el tiempo máximo establecido.


- **Uso del interruptor remoto de tres vías** — Cuando controle el temporizador con el interruptor remoto, muévelo una vez para activarlo o desactivarlo.

INSTALACIÓN

CONSEJO PROFESIONAL: Se recomienda usar un filtro de línea cuando se instale el temporizador con un contratista o carga de motor (ET- NF). A continuación se muestra un ejemplo de un cableado unipolar y de tres vías. Para conocer las otras tres situaciones de cableado de tres vías, vaya a www.intermatic.com.

- Desconecte el suministro eléctrico desde el panel de servicio.
1. Quite interruptores empotrados, si es que hay.
 2. Pele los extremos de los cables existentes a 7/16".
 3. Conecte el temporizador a la caja empotrada.

Cableado unipolar

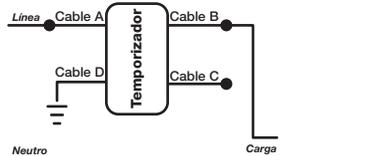


A	Negro — Se conecta al cable vivo (negro) desde la fuente de energía
B	Azul — Se conecta al otro cable (negro) que va a la carga
C	Rojo — Este cable no se usa en instalaciones de un sólo interruptor. Tape con conector de rosca
D	Verde — Se conecta a la conexión a tierra suministrada

Cableado de Tres Vías

CONSEJO PROFESIONAL: La distancia entre el temporizador y el interruptor remoto no debe exceder los 100 pies (30 metros).

El cableado mostrado a continuación es para un temporizador que reemplaza un interruptor de tres vías del lado de línea.

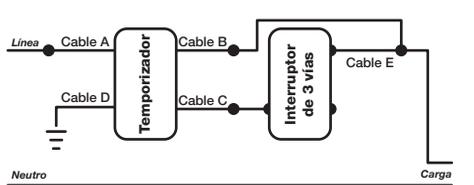

A	Negro — Se conecta al cable vivo extraído del terminal "COMÚN" del interruptor que se está reemplazando
B	Azul — Se conecta a uno de los otros cables extraídos del interruptor que se está reemplazando. Anote el color del cable conectado al cable azul para usarlo durante la instalación del lado de carga
C	Rojo — Se conecta al cable restante extraído del interruptor que se está reemplazando. Anote el color del cable conectado al cable rojo para usarlo durante la instalación del lado de carga
D	Verde — Se conecta a la conexión a tierra suministrada
E	Cable puente — En el otro interruptor de tres vías, instale el cable puente suministrado entre el cable B y la terminal común

FINALIZAR INSTALACIÓN

1. Debe comprobar que las tuercas de rosca (suministradas) están aseguradas, luego meta los cables dentro de la caja empotrada para dejar espacio al temporizador.
2. Use los tornillos suministrados para asegurar el temporizador a la caja empotrada.
3. Cubra el temporizador con la placa mural y use los tornillos suministrados para asegurarlo.
4. Para el cableado de tres vías debe instalar el interruptor remoto en una caja empotrada.
5. Instale la placa mural y asegúrela.
6. Vuelva a conectar el suministro eléctrico desde el panel de servicio.

Prueba del Temporizador

Compruebe que en la pantalla del temporizador se muestra el modo MAN (Manual) durante la prueba

Prueba del Cableado Unipolar

Para probar el temporizador, presione ON/OFF varias veces. El temporizador debe hacer un sonido "clic" y la luz o el dispositivo (carga) controlados deberían encenderse o apagarse.

Prueba del Cableado de Tres Vías

1. Pruebe el interruptor remoto en cada una de sus dos posiciones.
2. Presione ON/OFF varias veces. El temporizador debe hacer un sonido "clic" y la luz o el dispositivo (carga) controlados deberían encenderse o apagarse.
3. Si el temporizador hace un sonido "clic", pero la carga no funciona:
 - a. Desconecte el suministro eléctrico desde el panel de servicio.
 - b. Vuelva a revisar el cableado y compruebe que la carga está en funcionamiento.
 - c. Vuelva a conectar el suministro eléctrico desde el panel de servicio.
 - d. Vuelva a probar.
4. Si el temporizador hace el sonido "clic", pero la carga sólo opera cuando el interruptor remoto está en una de sus dos posiciones, repita desde "a" hasta "d" del Paso 3, pero intercambie los dos cables viajeros (los cables que están entre el temporizador y el interruptor remoto de tres vías) conectados a los cables rojo y azul del temporizador.

CONSEJO PROFESIONAL: Consulte a un electricista calificado si el interruptor y el temporizador no funcionan según lo previsto.

5. Cuando el temporizador hace un sonido "clic" y el dispositivo controlado se enciende y apaga según lo programado: ¡Felicitaciones, instaló el temporizador con éxito!

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Nota: Para obtener otros consejos de resolución de problemas, comuníquese con Asistencia técnica de Intermatic al: 815-675-7000.

Problema observado	Causa posible	Qué hacer
La pantalla del temporizador está en blanco y el temporizador no hace "clic" cuando intenta encenderlo o apagarlo	<ul style="list-style-type: none"> • Falta la batería • La batería no tiene carga • La batería se instaló de manera incorrecta 	<ul style="list-style-type: none"> • Instale una batería • Cambie la batería • Asegúrese de que la batería esté instalada correctamente
El temporizador no se enciende o apaga, pero la pantalla pareciera no tener problemas	<ul style="list-style-type: none"> • El temporizador no está establecido en modo AUTO (Automático), RAND (Aleatorio) o MAN (Manual) • La batería está baja y necesita ser reemplazada 	<ul style="list-style-type: none"> • Presione MODE (Modo) para seleccionar el modo de funcionamiento que desea usar • Reemplace la batería
El temporizador se restablece a 12:00	<ul style="list-style-type: none"> • El temporizador está instalado en conjunto con un contacto o carga de motor 	<ul style="list-style-type: none"> • Instale un filtro de ruido (ET-NF) en la fuente de ruido
El temporizador no ingresa al modo AUTO (Automático) o RAND (Aleatorio) cuando presiona MODE (Modo)	<ul style="list-style-type: none"> • No seleccionó un programa 	<ul style="list-style-type: none"> • Continúe con la sección "Programación de eventos estándar"
El temporizador funciona en horas incorrectas o se salta las horas de EVENTO programadas	<ul style="list-style-type: none"> • El horario activo tiene eventos conflictivos o incorrectos • La batería puede estar débil • El temporizador se encuentra en el modo RAND (Aleatorio), que varía las horas de conmutación hasta +/- 15 minutos 	<ul style="list-style-type: none"> • Revise los eventos programados, modifique según sea necesario. • Reemplace la batería • Seleccione el "modo Auto" (Automático)
La carga sólo funciona cuando el interruptor remoto (de tres vías) está en una posición o el temporizador ignora el interruptor remoto.	<ul style="list-style-type: none"> • El interruptor remoto está cableado de manera incorrecta. 	<ul style="list-style-type: none"> • Revise el cableado, especialmente el puente
El temporizador ignora el interruptor remoto de tres vías, incluso si está cableado correctamente o si la carga se apaga de inmediato después de que encendarse	<ul style="list-style-type: none"> • El interruptor remoto o temporizador está cableado de manera incorrecta • El cable tiene una longitud excesiva (superior a 100 pies) • El interruptor remoto no funciona adecuadamente o está desgastado. 	<ul style="list-style-type: none"> • Comuníquese con un electricista calificado
La bandeja de la batería es difícil de cambiar	<ul style="list-style-type: none"> • La batería no está completamente fija en la bandeja • La bandeja no está en una posición correcta • Las lengüetas de contacto de la bandeja están dobladas 	<ul style="list-style-type: none"> • Fije la batería en la bandeja y luego vuelva a instalar

CONT. DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El temporizador funciona de manera muy lenta o no se enciende ni se apaga en absoluto	<ul style="list-style-type: none"> • Aunque no se muestra el mensaje BATT, la batería se está agotando 	<ul style="list-style-type: none"> • Pruebe la batería presionando el botón ON/OFF (Encendido/apagado), debe haber un sonido de "clic" en el temporizador • Cambie la batería
El temporizador muestra que está encendido, pero la luz o el dispositivo controlado están apagados	<ul style="list-style-type: none"> • La luz o el dispositivo controlado mismos podrían estar apagados • El interruptor puede estar disparado • Conexión de cableado suelta 	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que la luz o el dispositivo controlado estén encendidos y enchufados • Compruebe si hay un interruptor disparado • Compruebe el cableado
El temporizador espera 1 segundo para apagarse después de presionar el Botón ON/OFF u operar el interruptor remoto	<ul style="list-style-type: none"> • Esto es intencional para permitirle operar el interruptor una segunda vez para reiniciar sin apagar la carga 	
El temporizador está actuando de forma errática	<ul style="list-style-type: none"> • El software operativo se ha confundido y debe reiniciarse 	<ul style="list-style-type: none"> • Realice un reinicio: Siga las instrucciones para "Temporizador de restablecimiento de fábrica"
El ajuste del temporizador no se puede cambiar, o el botón PAUSE (Pausa) no funciona	<ul style="list-style-type: none"> • La configuración del temporizador o las funciones de pausa están bloqueadas 	<ul style="list-style-type: none"> • Restablezca el MODO DOWN (cuenta regresiva) procediendo al Paso 1, en "Configuración de cuenta regresiva"

GARANTÍA LIMITADA

El servicio de garantía está disponible mediante (a) la devolución del producto al proveedor al que se le compró la unidad; o (b) el llenado de un reclamo de garantía en línea en <https://www.intermatic.com/Support/Warranty-Claims>. Esta garantía está hecha por: Intermatic Incorporated, 1950 Innovation Way, Suite 300, Libertyville, IL 60048. Para obtener información adicional sobre el producto o la garantía, visite: <http://www.Intermatic.com> o llame al 815-675-7000, de lunes a viernes, de 8 a. m. a 4:30 p. m.



Escanee el código QR para ver el gráfico de longitud y latitud