



Libertyville, Illinois 60048
www.intermatic.com

ABRA Wi-Fi Smart Bulbs

SH-ABA191P, SH-ABA194P, SH-BR301P, SH-BR304P

Quick Installation and Setup Guide



A19 Wi-Fi Smart Bulb
SH-ABA19



BR30 Wi-Fi Smart Bulb
SH-ABBR30

COMPLIANCE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Important note: To comply with the FCC RF exposure compliance requirements, no change to the antenna or the device is permitted. Any change to the antenna or the device could result in the device exceeding the RF exposure requirements and void user's authority to operate the device.

This Class B digital apparatus complies with ICES-005 or Canada.

WARNINGS/SAFETY

⚠ WARNING: RISK OF ELECTRIC SHOCK OR BURNS

- Turn off the light switch controlling the light socket and wait for the bulb to cool down before attempting to replace it.
- Do not install the bulb with wet hands or when standing on wet or damp surfaces.
- Do not attempt to disassemble bulb.
- Not recommended for use with standard wall dimmers.
- Not for use in emergency lighting.
- Not for use in totally enclosed luminaries.

RATINGS

Operating Voltage	120 VAC, 50/60 Hz
Wattage, Output	A19: 8.5 W, 800 lumens BR30: 9.0 W, 750 lumens
Color Rendering Index (CRI)	90
Wireless Type	Wi-Fi + Bluetooth® radio
Temperature Range	-4°F to 104°F (-20°C to 40°C)
Environmental	Damp Rated

GETTING STARTED

Download the App

The Intermatic ABRA App is available on Google Play and the App Store.

Follow the instructions to create your account.



SETTINGS

Go to Settings>Connections on your mobile device to confirm that Wi-Fi and Bluetooth are both ON, and Wi-Fi is connected to your home's router.

NOTE: Be sure to connect to a 2.4 GHz Wi-Fi network.

INSTALLATION

- Turn switch off and replace existing bulb with ABRA bulb, then turn the switch on.
- Bulb will flash on and off to indicate it is in "pairing" mode.
- If bulb is not flashing, turn the switch on and off 3 to 5 times at two-second intervals until the bulb begins to flash, indicating that it is in pairing mode.




ADDING THE BULB

With the bulb in pairing mode, tap the "+" icon at the top right of the ABRA app home screen.


Select "Add Device" from the menu to discover the bulb, then tap the "Add" button to add the bulb to your ABRA system.

Confirm your Wi-Fi network and password. Tap "Next" to continue.

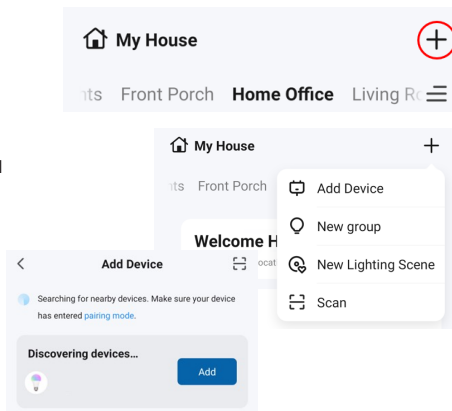


Enter Wi-Fi Information

Choose Wi-Fi and enter password




STATUS MENU



The Status Menu shows the bulb being added. Allow it to complete the process.

EDIT MENU



Tap the pen tool to edit the name of the bulb and assign the bulb to a Room.

Your ABRA Wi-Fi Smart Bulb is now ready to be controlled with the Intermatic ABRA app.

For the full user guide and setup instructions, please visit www.intermatic.com/abra

WARRANTY

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

Warranties are available by either (a) returning the product to the point of purchase or (b) completing a warranty claim online at www.intermatic.com. This warranty is made by Intermatic Incorporated, Warranty Department, 1950 Innovation Way, Suite 300, Libertyville, IL 60048.

For warranty or product information please visit www.intermatic.com or call us at 815-675-7000.



Libertyville, Illinois 60048
www.intermatic.com

Ampoules intelligentes Wi-Fi ABRA

SH-ABA191P, SH-ABA194P, SH-BR301P, SH-BR304P

Guide d'installation et de configuration rapide



Ampoule intelligente Wi-Fi A19
SH-ABA19



Ampoule intelligente Wi-Fi BR30
SH-ABBR30

CONFORMITÉ

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Distancer l'équipement du récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Remarque importante : Pour respecter les exigences de conformité de la FCC en matière d'exposition aux radiofréquences, aucune modification de l'antenne ou de l'appareil n'est autorisée. Toute modification de l'antenne ou de l'appareil peut entraîner un dépassement des exigences en matière d'exposition aux radiofréquences et annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'appareil.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme ICES-005 du Canada.

AVERTISSEMENTS/SÉCURITÉ

⚠ AVERTISSEMENT! RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE OU DE BRÛLURE

- Éteignez l'interrupteur de la douille et attendez que l'ampoule refroidisse avant d'essayer de la remplacer.
- N'installez pas l'ampoule avec des mains mouillées ou sur des surfaces humides ou mouillées.
- N'essayez pas de démonter l'ampoule.
- Il n'est pas recommandé de l'utiliser avec des gradateurs muraux standard.
- Ne pas utiliser pour l'éclairage de secours.
- Ne pas utiliser dans des luminaires totalement fermés.

CAPACITÉS NOMINALES

Tension de fonctionnement	120 V CA, 50/60 Hz
Puissance, puissance de sortie	A19 : 8,5 W, 800 lumens BR30 : 9,0 W, 750 lumens
Indice de rendu des couleurs (CRI)	90
Type sans fil	Wi-Fi + radio Bluetooth®
Plage de température	-20 °C à 40 °C (-4 °F à 104 °F)
Environnemental	Résistance à l'humidité

COMMENCER

Télécharger l'application

L'appli Intermatic ABRA est téléchargeable sur Google Play App Store. Suivez les instructions pour créer votre compte.



PARAMÈTRES

Allez dans Paramètres>Connexions sur votre appareil mobile pour confirmer que le Wi-Fi et le Bluetooth sont activés et que le Wi-Fi est connecté au routeur de votre domicile.

REMARQUE : Veillez à vous connecter à un réseau Wi-Fi de 2,4 GHz.

INSTALLATION

- Éteignez l'interrupteur et remplacez l'ampoule existante par une ampoule ABRA, puis remettez l'interrupteur sur « On » (Marche).
- L'ampoule clignote pour indiquer qu'elle est en mode « appariement. »
- Si l'ampoule ne clignote pas, activez, puis désactivez l'interrupteur 3 à 5 fois à deux secondes d'intervalle jusqu'à ce que l'ampoule commence à clignoter, ce qui indique qu'elle est en mode d'appariement.




AJOUT DE L'AMPOULE

Lorsque l'ampoule est en mode d'appariement, touchez l'icône « + » dans le coin supérieur droit de l'écran d'accueil de l'appli ABRA.

Sélectionnez « Add device » (ajouter un appareil) dans le menu pour découvrir l'ampoule, puis touchez le bouton « Add » pour ajouter l'ampoule à votre système ABRA.


Confirmez votre réseau Wi-Fi et votre mot de passe. Touchez « Next » (suivant) pour continuer.

MENU STATUT



Le menu Statut affiche l'ampoule en cours d'ajout. Laissez le processus aller jusqu'au bout.

MENU MODIFIER



Touchez l'outil crayon pour modifier le nom de l'ampoule et affecter l'ampoule à une pièce.

Votre ampoule intelligente ABRA Wi-Fi est alors prête à être commandée avec l'appli Intermatic ABRA.

Pour obtenir le guide complet de l'utilisateur et les instructions d'installation, veuillez consulter le site www.intermatic.com/abra.

GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Les garanties sont disponibles soit (a) en retournant le produit au point de vente, soit (b) en remplissant une demande de garantie en ligne à l'adresse www.intermatic.com. La présente garantie est établie par Intermatic Incorporated, Warranty Department, 1950 Innovation Way, Suite 300, Libertyville, IL 60048.

Pour obtenir des informations sur la garantie ou les produits, veuillez consulter le site www.intermatic.com ou nous appeler au 815-675-7000.



Bombillas inteligentes Wi-Fi ABRA

SH-ABA191P, SH-ABA194P, SH-BR301P, SH-BR304P

Guía rápida de instalación y configuración



Bombilla inteligente Wi-Fi A19
SH-ABA19



Bombilla inteligente Wi-Fi BR30
SH-ABBR30

CONFORMIDAD

Este equipo se probó y cumple con los límites para un dispositivo digital clase B conforme a la Parte 15 de las normas de la FCC. Los límites proporcionan una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza conforme a las instrucciones, puede provocar interferencia dañina en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si el equipo provoca interferencia dañina en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia por medio de una o más de las siguientes medidas:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena de recepción.

- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.

- Conecte el equipo en un enchufe de un circuito distinto a donde está conectado el receptor.

- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV con experiencia para obtener ayuda.

Nota importante: A fin de satisfacer los requisitos de cumplimiento de exposición a RF de la FCC, no se permite realizar cambios en la antena ni en el dispositivo. Cualquier modificación a la antena o al dispositivo podría generar que el dispositivo supere los requisitos de exposición a RF y se anule la capacidad del usuario para utilizar el equipo.

Este aparato digital clase B cumple con la norma ICES-005 de Canadá.

ADVERTENCIAS/SEGURIDAD

⚠ ADVERTENCIA: RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA O QUEMADURAS

- Apague el interruptor de la luz que controla el casquillo de iluminación y espere a que la bombilla se enfríe antes de intentar reemplazarla.
- No instale la bombilla con las manos mojadas o cuando esté parado sobre superficies mojadas o húmedas.
- No intente desmontar la bombilla.
- No se recomienda su uso con atenuadores de pared estándar.
- No apta para uso en iluminación de emergencia.
- No apta para uso en luminarias totalmente cerradas.

CAPACIDADES

Voltaje de funcionamiento	120 V CA, 50/60 Hz
Potencia, salida	A19: 8.5 W, 800 lúmenes BR30: 9.0 W, 750 lúmenes
Índice de reproducción cromática (CRI)	90
Tipo inalámbrico	Wi-Fi + radio Bluetooth®
Rango de temperatura	-4 °F a 104 °F (-20 °C a 40 °C)
Entorno	Clasificación resistente a humedad

DAR LOS PRIMEROS PASOS

Descargar aplicación

La aplicación ABRA de Intermatic está disponible en Google Play y en App Store. Siga las instrucciones para crear su cuenta.



CONFIGURACIÓN

Vaya a Configuración>Conexiones en su dispositivo móvil para confirmar que el Wi-Fi y Bluetooth estén activados y que el Wi-Fi esté conectado al enrutador de su casa.

NOTA: Asegúrese de conectarse a una red Wi-Fi de 2.4 GHz.

INSTALACIÓN

- Apague el interruptor y reemplace la bombilla existente con una bombilla ABRA, luego encienda el interruptor.


- La bombilla parpadeará para indicar que está en modo "emparejamiento".

- Si la bombilla no parpadea, encienda y apague el interruptor de tres a cinco veces en intervalos de dos segundos hasta que la bombilla comience a parpadear, indicando que está en modo de emparejamiento.

AGREGAR LA BOMBILLA

Con la bombilla en modo de emparejamiento, toque el icono "+" en la parte superior derecha de la pantalla de inicio de la aplicación ABRA.

Seleccione "Add Device" (Agregar dispositivo) en el menú para descubrir la bombilla, luego toque el botón "Add" (Agregar) para agregar la bombilla a su sistema ABRA.

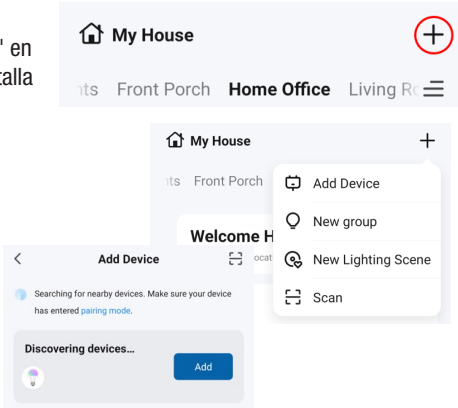


Confirme su red Wi-Fi y contraseña.

Toque "Next" (Siguiente) para continuar.

Enter Wi-Fi Information


Choose Wi-Fi and enter password

MENÚ DE ESTADO



El menú de estado muestra la bombilla que se está agregando. Deje que se complete el proceso.

MENÚ DE EDICIÓN



Toque la herramienta lápiz para editar el nombre de la bombilla y asignarla a una habitación.

Su bombilla inteligente Wi-Fi ABRA ahora está lista para ser controlada con la aplicación Intermatic ABRA.

Para obtener la guía del usuario completa y las instrucciones de configuración, visite www.Intermatic.com/abra

GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Las garantías están disponibles mediante (a) la devolución del producto al punto de venta o (b) el llenado de un reclamo de garantía en línea en www.intermatic.com. Esta garantía la realiza Intermatic Incorporated, Warranty Department, 1950 Innovation Way, Suite 300, Libertyville, IL 60048.



Para obtener información sobre la garantía o el producto, visite www.intermatic.com o llame al 815-675-7000.