
Libertyville, Illinois 60048
www.Intermatic.com

Série EI-200

Minuterie à compte à rebours murale numérique

Guide d'installation et d'utilisation

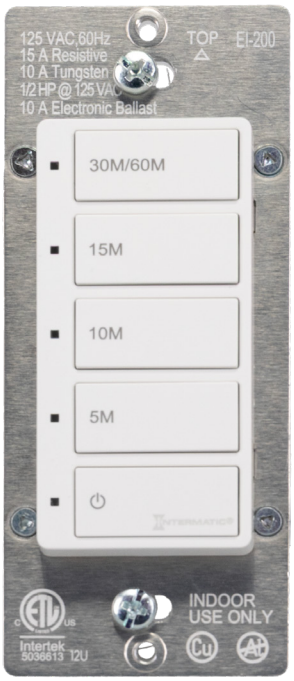

SECTION SUR LA SÉCURITÉ

⚠ Risque d'incendie ou de choc électrique

- Coupez l'alimentation au(x) disjoncteur(s) ou au(x) sectionneur(s) avant l'installation ou l'entretien.
- N'utilisez pas dans des endroits mouillés.
- Utilisez à l'intérieur seulement.
- N'utilisez pas pour commander des appareils qui contiennent des éléments chauffants, tels que des appareils de cuisson, des appareils de chauffage et des fers à repasser.
- Ne dépassez pas les valeurs nominales électriques.
- N'utilisez pas pour commander des prises de courant.
- Utilisez uniquement du fil de cuivre avec ce dispositif.

⚠ AVIS

- Aucune pièce réparable par l'utilisateur.

DESCRIPTION DU PRODUIT


Les minuteries à compte à rebours murales de la série EI-200 remplacent facilement un interrupteur mural existant et offrent cinq options de durée préréglées pour commander les lumières, les ventilateurs et plus encore.

- Fonctionnement silencieux
- Aucune programmation requise
- Bouton supérieur DoubleTime à double programmation
- Installations unipolaires
- Câblage simplifié avec fils LIGNE/CHARGE interchangeables
- Fil NEUTRE requis
- Prend en charge des charges de moteur jusqu'à 1/2 HP dans les modèles de 15 A et 1 HP dans le modèle EI-221 de 20 A
- Plaque murale de style décoratif requise (non incluse).

CARACTÉRISTIQUES NOMINALES

	Série EI-200 Modèles de 15 A	EI-221
Tension de fonctionnement	125 V c.a., 60 Hz	
Ballast électronique (DEL)	10 A	
Incandescente	10 A	
Résistive	15 A	20 A
Charge de moteur	½ HP	1 HP
Température de fonctionnement	32° F à 104° F (0° C à 40° C)	
Dimensions (H x l x P)	4,125 po x 1,688 po x 1,5 po (104,8 mm x 42,93 mm x 38,1 mm)	

PRÉINSTALLATION

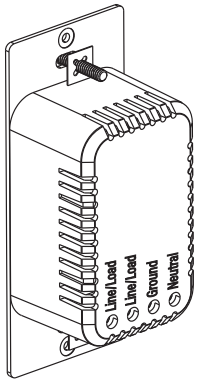

PRÉPARATION DE LA MINUTERIE POUR L'INSTALLATION

a) Repérez les (2) fils noirs LIGNE/CHARGE, le fil vert de MISE À LA TERRE et le fil blanc NEUTRE.

Notez que les fils LIGNE/CHARGE peuvent être raccordés soit au fil de ligne soit aux fils de charge dans la boîte murale, ce qui aide à éviter un câblage incorrect sur le terrain.

COUVERCLE DE FAÇADE OPTIONNEL

Si vous avez acheté un couvercle de façade optionnel (EI-2xxCOV-LA), installez-le maintenant.



Couvercle de façade en option (EI-2xxCOV-LA)

Intermatic © 2026

INSTALLATION

VIDÉO D'INSTALLATION ET DE FONCTIONNEMENT

Pour regarder une vidéo tutorielle sur l'installation de cette minuterie:

1. Allez à www.Intermatic.com et entrez le nom du produit ou le numéro de modèle dans le champ de recherche.

2. Cliquez sur le lien de la vidéo dans la section « Extras ».

1. Coupez l'alimentation au(x) disjoncteur(s) ou au(x) sectionneur(s)

AVERTISSEMENT: *Si vous avez des doutes ou si cette installation n'est pas claire pour vous, ou si les fils dans votre boîte ne correspondent pas au manuel (par exemple, aucun fil neutre), communiquez avec un électricien qualifié et titulaire d'un permis.*

2. Cette minuterie est conçue uniquement pour les installations unipolaires, où la minuterie commande la charge à partir d'un seul emplacement.

3. Si votre installation nécessite une commande à trois voies où la charge est commandée à partir de deux emplacements différents, communiquez avec un électricien qualifié et titulaire d'un permis.

INSTALLATION UNIPOLAIRE

1. Assurez-vous que l'alimentation du circuit est coupée au disjoncteur.

2. Retirez l'interrupteur existant.

- Raccordez la minuterie aux fils de la boîte murale comme illustré. Voir la figure 1
- Raccordez l'un des fils noirs LIGNE/CHARGE de la minuterie au fil de ligne à l'aide d'un connecteur de fils à torsion.
- Raccordez l'autre fil noir LIGNE/CHARGE de la minuterie au fil de charge à l'aide d'un autre connecteur de fils à torsion.
- Raccordez le fil vert de MISE À LA TERRE de la minuterie au fil de mise à la terre (ou au faisceau de fils de mise à la terre) à l'aide d'un connecteur de fils à torsion.
- Raccordez le fil blanc NEUTRE de la minuterie au faisceau de fils neutres blancs à l'aide d'un connecteur de fils à torsion.

3. Assurez-vous que tous les connecteurs de fils à torsion sont bien serrés.

4. Repoussez soigneusement les fils dans la boîte murale.

5. Montez la minuterie sur la boîte murale à l'aide des vis imperdables incluses.


6. Installez la plaque murale de style décoratif (non incluse).

7. Rétablissez l'alimentation du circuit au disjoncteur.

8. Si la minuterie ne s'allume pas, coupez de nouveau l'alimentation au disjoncteur et vérifiez de nouveau le câblage.


Figure 1

INTERRUPTEUR UNIPOLAIRE EXISTANT

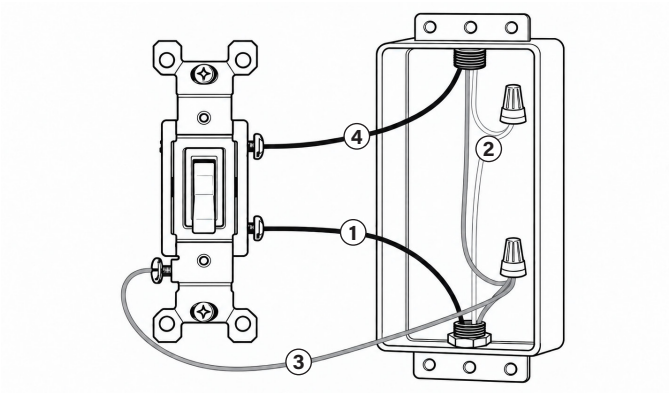


1. **LIGNE** - Noir
2. **NEUTRE** - Blanc
3. **MISE À LA TERRE** - Vert
4. **CHARGE** - Noir

MINUTERIE UNIPOLAIRE

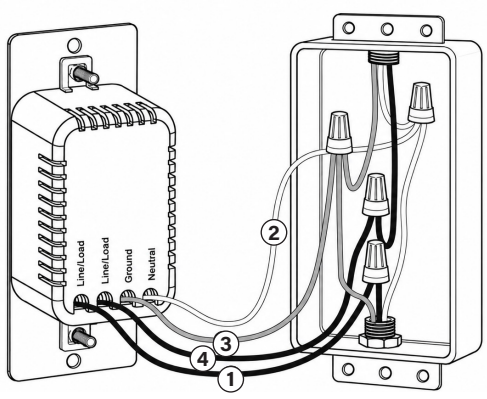

1. **LIGNE** - Noir
2. **NEUTRE** - Blanc
3. **MISE À LA TERRE** - Vert
4. **CHARGE** - Noir

INTERFACE DE LA MINUTERIE

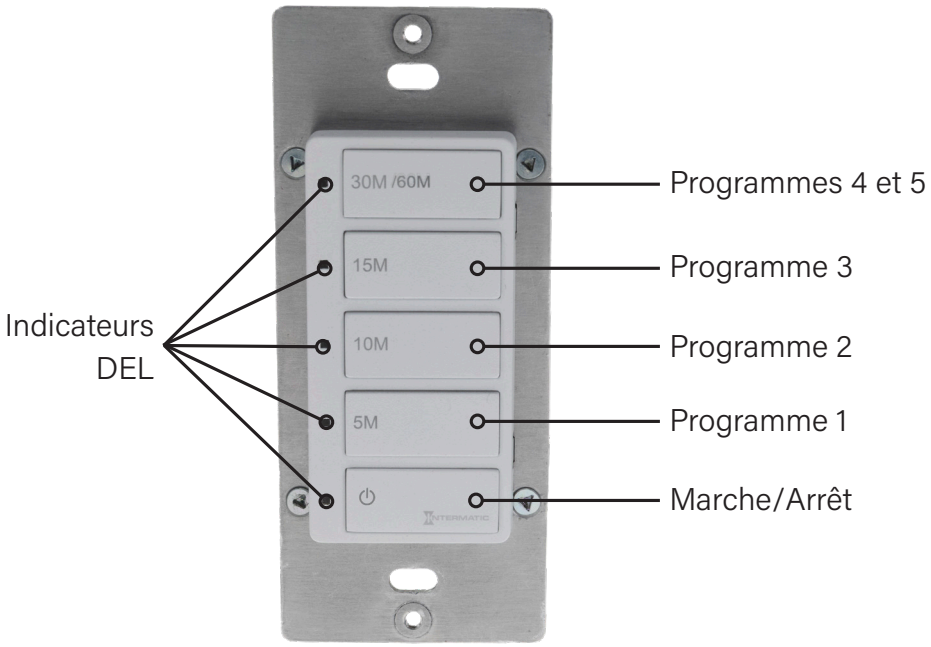

UTILISATION DE LA MINUTERIE

BOUTON D'ALIMENTATION (MARCHE/ARRÊT)

1. Lorsque la minuterie est à l'ARRÊT, la DEL à côté du bouton d'alimentation marche/arrêt sera faiblement allumée.

2. Appuyer sur le bouton d'alimentation mettra la minuterie en marche. La DEL s'illuminera davantage pour indiquer que la charge est EN MARCHE.

3. Appuyez de nouveau sur le bouton d'alimentation pour mettre la charge à l'ARRÊT.

4. Lorsque vous mettez la minuterie en marche à l'aide du bouton d'alimentation, la charge peut rester EN MARCHE pendant un maximum de 24 heures, après quoi elle est automatiquement mise à l'ARRÊT.

BOUTONS DE PROGRAMMATION

1. Appuyer sur l'un des boutons de programmation mettra la charge EN MARCHE pendant une durée prédéterminée.

2. Selon le modèle de minuterie, les durées de programmation vont de 5 minutes à plusieurs heures.

3. Le bouton de programmation supérieur prend en charge DoubleTime, une fonction qui permet à un seul bouton d'offrir deux durées de programmation.

- Appuyez une fois sur le bouton pour activer la première durée de programmation imprimée sur le bouton.
- Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour doubler la durée de programmation jusqu'à la deuxième durée imprimée sur le bouton.
- La DEL clignote deux fois pour indiquer le mode DoubleTime.

4. Lorsqu'il reste une minute à un programme, la DEL clignote lentement jusqu'à la fin du programme et à la mise à l'ARRÊT de la charge.

5. Pendant qu'un programme est en cours, vous pouvez appuyer sur le bouton d'alimentation pour mettre la minuterie à l'ARRÊT.

6. Pendant qu'un programme est en cours, appuyez sur n'importe quel bouton de programmation pour redémarrer le compte à rebours en utilisant la durée indiquée sur le dernier bouton de programmation enfoncé.

REMARQUE DE LA FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC et aux normes RSS d'Industrie Canada exemptes de licence. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement non désiré.

REMARQUE DE LA FCC : Le fabricant n'est pas responsable des interférences radio ou télévisuelles causées par des modifications non autorisées apportées à cet équipement. De telles modifications pourraient annuler l'autorisation accordée à l'utilisateur d'exploiter l'équipement.

À noter : Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites applicables à un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause effectivement des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement hors tension puis sous tension, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence au moyen d'une ou de plusieurs des mesures suivantes : -- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.

-- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.

-- Branchez l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.

Consultez le détaillant ou un technicien radio/télé expérimenté pour obtenir de l'aide

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS

Le service de garantie est offert soit a) en retournant le produit au détaillant auprès duquel l'unité a été achetée, soit b) en remplissant une réclamation de garantie en ligne à l'adresse https://www.Intermatic.com/Support/Warranty-Claims. Cette garantie est offerte par : Intermatic, 1950 Innovation Way, Suite 300, Libertyville, IL 60048. Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur le produit ou la garantie, consultez : http://www.Intermatic.com ou appelez au 815-675-7000, du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h 30