Favor de leer las siguientes instrucciones

MODELO: T103MX

TEMPORIZADOR MECANICO DE 24h (DPST)

40 A RESISTIVO, INDUCTIVO, TUNGSTENO O POTENCIA
PILOTO DE 1 000VA 120/208/240V~ ; 2 HP [1 491W]
(24 PCT)-120V~ ; 5HP [3 728W] (28 PCT)-240V~

MOTOR DEL RELOJ: 110 V~ - 125 V~ 60 Hz 3W

VEA LAS ESPECIFICACIONES REFERENTES AL VOLTAJE Y AL CICLO DEL MECANISMO DEL RELOJ. PARA ORDENAR UN REPUESTO, INDIQUE EL NUMERO DE LA PIEZA (WG-) QUE APARECE EN LA CUBIERTA DEL MECANISMO.



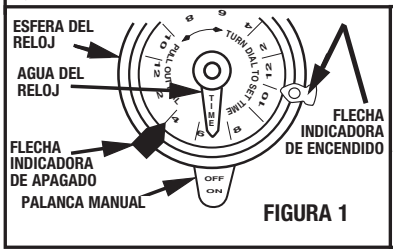


FIGURA 1

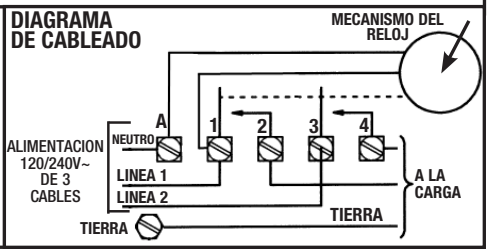

INSTRUCCIONES DE CABLEADO: Para conectar el interruptor, siga el diagrama arriba ilustrado. Para instalarlo, utilice **sólo** cables aislados de COBRE sólido o hilado. Consulte la tabla de medidas para las distintas aplicaciones del servicio usual. Para efectuar las conexiones, pele los extremos de los cables 0.013m Introduzca los extremos pelados en la placa de presión de las terminales. Utilice un destornillador de por lo menos 0.005m para ajustar bien los tornillos de la terminal. (DE 2,82 N/m mínimo) ***SUSTITUYA EL AISLADOR ANTES DE CONECTAR LA ELECTRICIDAD.***

TAMAÑO MINIMO DEL ALAMBRE DE COBRE (AWG)	CARGA MAXIMA (A)	TEMP MINIMA DEL AISLAMIENTO (°C)	CARGA MAXIMA DE MOTOR (W) AISLAMIENTO DE 75°C			
			MONOFASICO		TRIFASCO	
			120 V ~	240 V ~	208 V ~	240 V ~
14	15	60	373	1 492	N/A	N/A
12	20	60	746	1 865		
10	30	60	1 492	2 238		
8	40	75	-	3 730		

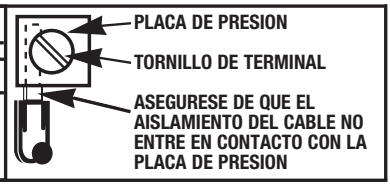

INSTRUCCIONES DE PROGRAMACION

1. **PARA PROGRAMAR LAS HORAS DE ENCENDIDO Y APAGADO:** Sostenga las flechas indicadoras contra el borde de la ESFERA del reloj, en dirección a las horas (A.M. o P.M.) en que desee que se **ENCIENDA** y se **APAGUE** el interruptor; ajuste bien los tornillos de las flechas indicadoras. Si desea pares adicionales de flechas indicadoras para la ESFERA del reloj, ordene la referencia 156T1978A.
2. **PARA PROGRAMAR LA HORA DEL DIA:** Tire de la esfera del reloj hacia afuera. Gírela en la dirección deaseada y alinie la hora exacta del día la ESFERA del reloj (la hora actual en que se está activando el interruptor) con la aguja del reloj. **NO MUEVA LA AGUJA**.

INSTRUCCIONES DE OPERACION

- **PARA OPERAR EL INTERRUPTOR MANUALMENTE:** Mueva la **PALANCA MANUAL** situada debajo la **ESFERA** hacia la izquierda o hacia la derecha según indican las flechas. Esto no afectará la próxima operación.
- **EN CASO DE QUE SE PRODUZCA UN CORTE DE CORRIENTE,** reprograme le **ESFERA** a la hora exacta del día. Consulte las instruciones de programación.

IMPORTADOR: INTERMATIC MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V.
AV. DON MANUEL TALAMAS CAMAMDARI 405
PARQUE INDUSTRIAL INDEPENDENCIA I
CD. JUAREZ, CHIH. MEXICO C.P. 32575
TEL: 656 2953950 R.F.C. IME1208308Z2

La instalación de este producto debe ser efectuada por personal con los conocimientos técnicos necesarios

www.intermatic.com