WP MXD SERIES
WEATHERPROOF RECEPTACLE COVERS FOR EXTRA-DUTY APPLICATIONS

- These instructions cover all Single-Gang Horizontal or Vertical and Double Gang MXD Series Models.

⚠ WARNING

Risk of Fire or Electric Shock

- Disconnect power at the circuit breaker(s) or disconnect switch(es) before installing or servicing.
- KEEP COVER CLOSED when used in wet locations.

NOTICE

- If using a power screwdriver, be careful not to over-tighten the screws in the junction box and/or the electrical device to prevent stripping the threads.

This die cast cover can be used outdoors or in other wet locations when cover is closed (protects receptacles while in-use for unattended applications). The cover is UL Listed, rated Type 3R and meets National Electrical Code requirements covered by Article 406.9 (B)(1).

Contents

The following items are included:

- Weatherproof cover/base - pre-assembled
- Gasket with slits for mounting screws
- Baggie assembly with mounting hardware
- Inserts for Single and Double Gang models accommodating Duplex, GFCI and Round/Toggle applications


Installation

Follow the steps listed below, while referring to the illustrations for your particular model.

1. If installation is being done on an existing receptacle(s), remove the existing cover and discard.
2. The mounting screws that hold the receptacle or GFCI to the junction box can be removed. Do not remove the receptacle wiring connections.
3. Select the correct insert for your application and press into base.
4. Locate the gasket as required for the installation. The gasket can be temporarily held to the back of the base/insert assembly using the mounting hardware provided. The receptacle cover should be installed on a smooth, flat, non-porous surface.
   To ensure a weatherproof seal on irregular surfaces such as brick or cedar siding, a 1/4" bead of non-hardening silicone caulk compound (neoprene, urethane or polyurethane type) should be placed between the weather-proof receptacle gasket and the mounting surface.
5. Mount the base/insert assembly and the receptacle(s) to the junction box using two of the long screws provided (do not over-tighten).
   To ensure weatherproof protection, the cover must be installed so that the hinge points are located at the top.
6. If mounting to an outdoor junction box or FS box, use the remaining long screws, 2 or 4 screws as required, to further secure the cover and insert assembly to the junction box. Note that holes are located in the insert for mounting to an FS box or any standard single-gang box. For specially designed junction boxes, holes should be carefully drilled to line up with the holes in the box to accommodate mounting.
7. Be sure all screws are secure but not over-tightened. Install the remaining 1 or 2 short screws into the receptacle(s) as required.
8. A hasp is provided to allow for padlocking the cover if desired.


FOR BEST PROTECTION FROM RAIN OR HUMIDITY, BE SURE TO ROUTE THE CORDS THROUGH THE CORD OUTLETS IN THE COVER AND PRESS THE COVER FIRMLY UNTIL IT SNAPS CLOSED OVER THE HASP.

Single-gang Vertical Models

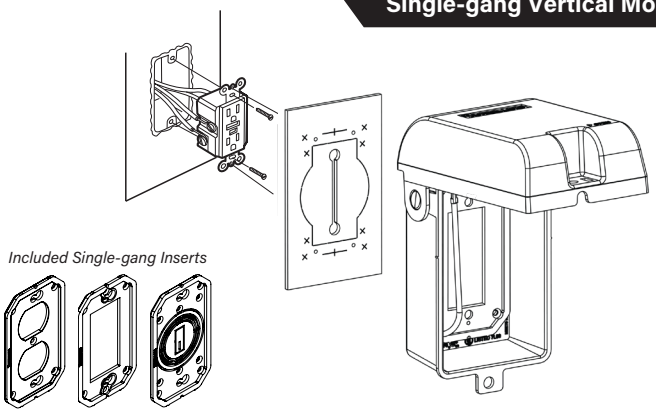


Single-gang Horizontal Models

Single Gang: *Inserts included for GFCI, Duplex and Round/Toggle receptacles (round receptacle sizes: 1-3/8" (35 mm), 1-5/8" (41 mm), 1-3/4" (44 mm), and 2-1/8" (54 mm))*

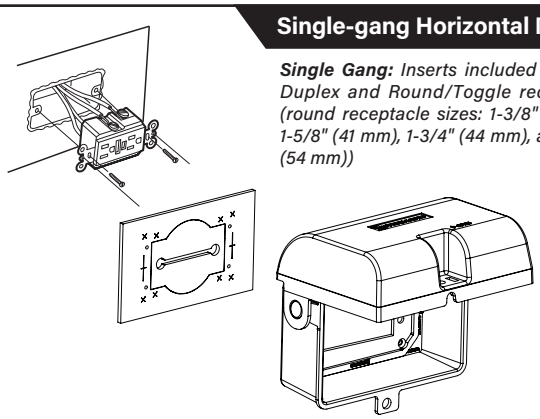

Double-gang Models

Double Gang: *(2) Inserts included for GFCI, Duplex and Round/Toggle receptacles (round receptacle sizes: 1 3/8" (35 mm) or 1 5/8" (41 mm))*

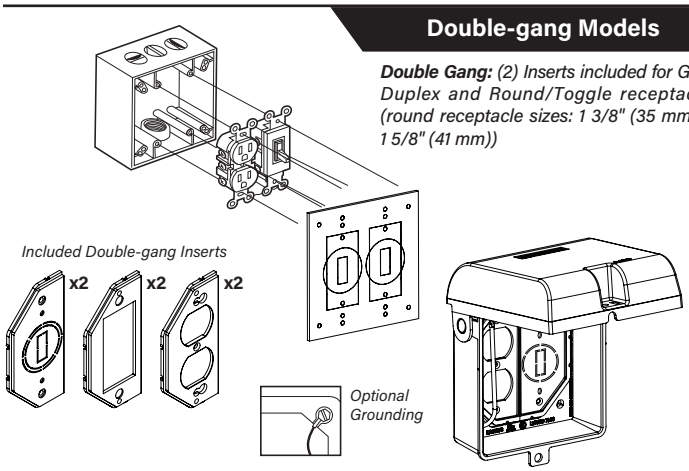

This double-gang cover is designed for installation on double-gang junction boxes. If installing on a non-metallic junction box, you will need to use the grounding wire (as shown on the Optional Grounding illustration). If the junction box is non-metallic, a separate ground will need to be run and connected to the grounding wire by cutting and removing the ring terminal, stripping the ground wire and making a pigtail connection. Also, for Single Gang in a 4" Box or Larger round diameter configurations, **scan the QR CODE to view available optional inserts.** ➔

The insert for Double-gang models may be oriented for horizontally or vertically mounted receptacles and is designed for double duplex or double GFCI applications.

A grounding wire is provided for all models.
The mounting screw that holds the receptacle or light switch should pass through the ring terminal on the end of the wire.

SÉRIE WP MXD

COUVERCLES À L'ÉPREUVE DES INTEMPÉRIES POUR PRISES POUR LES APPLICATIONS À USAGE INTENSIF

▪ Ces instructions couvrent tous les modèles de la série MXD, à un seul poste horizontal ou vertical et à deux postes.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque d'incendie ou de choc électrique

- Coupez l'alimentation au(x) disjoncteur(s) ou au(x) sectionneur(s) avant l'installation ou l'entretien.
- GARDER LE COUVERCLE FERMÉ en cas d'utilisation dans des endroits humides.

AVIS

- Si vous utilisez un tournevis électrique, veillez à ne pas trop serrer les vis de la boîte de jonction et/ou de l'appareil électrique afin de ne pas endommager les filets.

Ce couvercle moulé sous pression peut être utilisé à l'extérieur ou dans d'autres endroits humides lorsqu'il est fermé (il protège les prises pendant leur utilisation dans des applications sans surveillance). Le couvercle est homologué UL, classé de type 3R et respecte les exigences de l'article 406.9(B)(1) du Code national de l'électricité.

Table des matières

Les éléments suivants sont inclus :

- Couvercle/base résistant aux intempéries - pré-assemblé
- Joint avec fentes pour vis de montage
- Sachet contenant le matériel de montage
- Inserts pour modèles à un ou deux postes convenant aux applications pour prises duplex, prises DDFT et prises rondes/interrupteurs à bascule


Installation

Suivez les étapes ci-dessous en vous référant aux illustrations correspondant à votre modèle.

1. Si l'installation est effectuée sur une ou plusieurs prises existantes, retirez le couvercle existant et jetez-le.
2. Les vis de fixation qui maintiennent la prise standard ou la prise DDFT à la boîte de jonction peuvent être retirées. Ne retirez pas les connexions des câbles de la prise.
3. Sélectionnez l'insert adapté à votre application et enfoncez-le dans la base.
4. Repérez le joint nécessaire à l'installation. Le joint peut être temporairement maintenu à l'arrière de l'ensemble base/insert à l'aide des éléments de fixation fournis. Le couvercle de la prise doit être installé sur une surface lisse, plane et non poreuse.
   Pour assurer une étanchéité aux intempéries sur des surfaces irrégulières telles que la brique ou le bardage en cèdre, un cordon de 1/4 po de produit de calfeutrage au silicone non durcissant (de type néoprène, uréthane ou polyuréthane) doit être appliqué entre le joint d'étanchéité de la prise et la surface de montage.
5. Montez l'ensemble base/insert et la ou les prises sur la boîte de jonction à l'aide de deux des longues vis fournies (ne pas trop serrer).
   Pour garantir une protection contre les intempéries, le couvercle doit être installé de manière à ce que les points de charnière soient situés en haut.
6. Si vous effectuez le montage sur une boîte de jonction extérieure ou une boîte FS, utilisez les longues vis restantes, soit 2 ou 4 vis selon les besoins, pour fixer davantage l'ensemble couvercle/insert à la boîte de jonction. Notez que des trous sont prévus dans l'insert pour le montage sur une boîte FS ou toute boîte standard à un poste. Pour les boîtes de jonction spécialement conçues, les trous doivent être percés avec soin afin de s'aligner avec les trous de la boîte pour permettre le montage.
7. Assurez-vous que toutes les vis sont bien serrées, mais pas trop. Installez les 1 ou 2 vis courtes restantes dans la ou les prises, selon les besoins.
8. Un moraillon est prévu pour permettre de cadenasser le couvercle, si désiré.


POUR UNE PROTECTION OPTIMALE CONTRE LA PLUIE OU L'HUMIDITÉ, VEILLEZ À FAIRE PASSER LES CORDONS PAR LES SORTIES DE CORDON DU COUVERCLE ET APPUYEZ FERMEMENT SUR CE DERNIER JUSQU'À CE QU'IL S'ENCLENCHE SUR LE MORAILLON.

Modèles verticaux à un seul poste

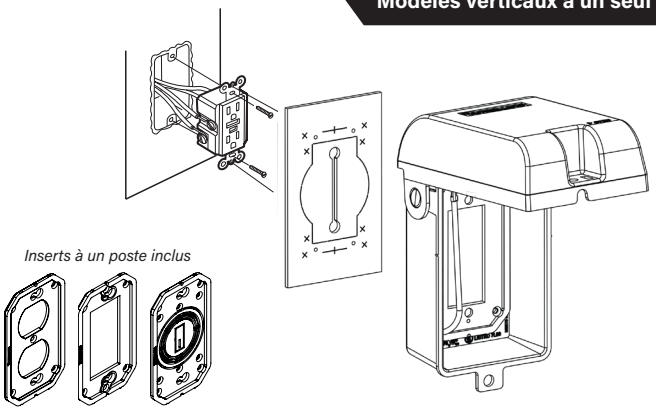


Modèles horizontaux à un seul poste

Un poste : *Inserts inclus pour prises DDFT, prises duplex et prises rondes/interrupteurs à bascule (tailles des prises rondes : 1-3/8 po (35 mm), 1-5/8 po (41 mm), 1-3/4 po (44 mm), et 2-1/8 po (54 mm))*

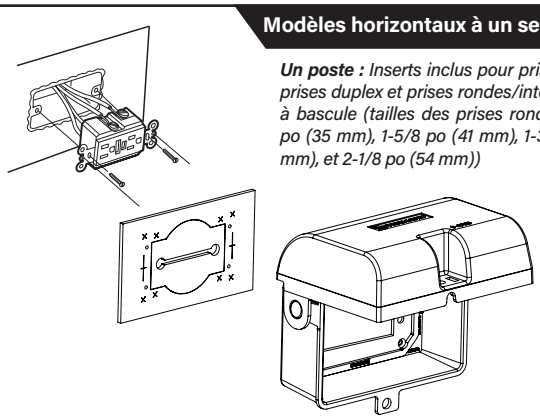

Modèles à deux postes

Deux postes : *(2) inserts inclus pour prises DDFT, prises duplex et prises rondes/interrupteurs à bascule (tailles des prises rondes : 1 3/8 po (35 mm) ou 1 5/8 po (41 mm))*

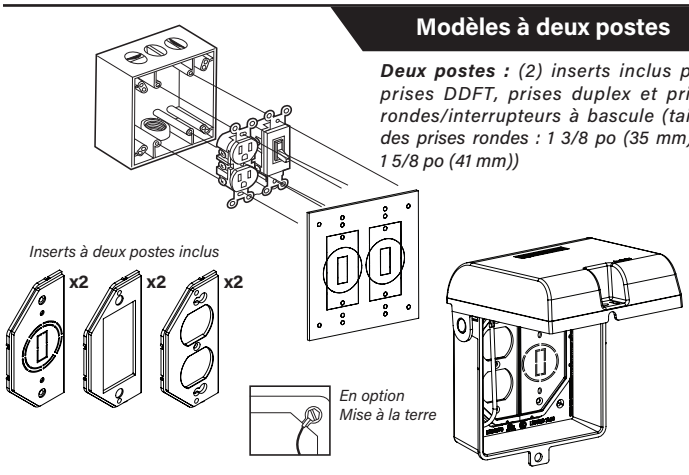

Ce couvercle à deux postes est conçu pour être installé sur des boîtes de jonction à deux postes. Si vous effectuez l'installation sur une boîte de jonction non métallique, vous devrez utiliser le fil de mise à la terre (comme indiqué sur l'illustration de mise à la terre optionnelle). Si la boîte de jonction est non métallique, une mise à la terre distincte devra être installée et raccordée au fil de mise à la terre en coupant et en retirant la cosse annulaire, en dénudant le fil de mise à la terre et en effectuant un raccordement en queue de cochon. De plus, pour les configurations à un poste dans une boîte ronde de 4 po ou de plus grand diamètre, **scannez le CODE QR pour consulter les inserts en option disponibles.** ➔

L'insert pour les modèles à deux postes peut être orienté pour des prises montées horizontalement ou verticalement et est conçu pour les applications comportant deux prises duplex ou deux prises DDFT.

Un fil de mise à la terre est prévu pour tous les modèles.
La vis de fixation qui maintient la prise ou l'interrupteur doit traverser la cosse annulaire située à l'extrémité du fil.

SERIE WP MXD

TAPAS PARA RECEPTÁCULOS RESISTENTES A LA INTEMPERIE PARA APLICACIONES DE SERVICIO EXTRAPESADO

▪ Estas instrucciones cubren todos los modelos de la serie MXD de una o dos unidades, tanto horizontales como verticales.

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de incendio o descarga eléctrica

- Desconecte la alimentación eléctrica en el o los disyuntores o interruptores de desconexión antes de instalar o realizar tareas de mantenimiento.
- MANTENGA LA TAPA CERRADA cuando la utilice en lugares húmedos.

AVISO

- Si utiliza un destornillador eléctrico, tenga cuidado de no apretar demasiado los tornillos de la caja de conexiones o del dispositivo eléctrico para evitar dañar las roscas.

Esta tapa de fundición a presión se puede utilizar en exteriores o en otros lugares húmedos cuando está cerrada (protege los receptáculos mientras están en uso en aplicaciones sin supervisión). La tapa está listada por UL, tiene clasificación Tipo 3R y cumple con los requisitos del Código Eléctrico Nacional contemplados en el artículo 406.9(B)(1).

Contenido

Se incluyen los siguientes artículos:

- Tapa/base resistente a la intemperie - premontada
- Junta con ranuras para tornillos de montaje
- Bolsa con herrajes de montaje
- Insertos para modelos de una y dos unidades compatibles con aplicaciones con receptáculos dúplex, GFCI y redondos o interruptores de palanca


Instalación

Siga los pasos que se indican a continuación, consultando las ilustraciones correspondientes a su modelo específico.

1. Si la instalación se realiza en uno o varios receptáculos existentes, retire la tapa existente y deséchela.
2. Los tornillos de montaje que sujetan el receptáculo o el dispositivo GFCI a la caja de conexiones pueden retirarse. No retire las conexiones de cableado del receptáculo.
3. Seleccione el inserto correcto para su aplicación y presiónelo en la base.
4. Localice la junta según sea necesario para la instalación. La junta se puede sujetar temporalmente a la parte posterior del conjunto base/inserto utilizando los herrajes de montaje suministrados. La tapa del receptáculo debe instalarse sobre una superficie lisa, plana y no porosa.
   Para garantizar un sellado resistente a la intemperie en superficies irregulares como ladrillo o revestimiento de cedro, se debe colocar un cordón de 1/4" de compuesto sellador de silicona no endurecible (tipo neopreno, uretano o poliuretano) entre la junta del receptáculo resistente a la intemperie y la superficie de montaje.
5. Monte el conjunto de la base/inserto y el o los receptáculos en la caja de conexiones utilizando dos de los tornillos largos suministrados (no los apriete demasiado).
   Para garantizar una protección contra la intemperie, la tapa debe instalarse de manera que los puntos de bisagra queden situados en la parte superior.
6. Si se va a montar en una caja de conexiones exterior o en una caja FS, utilice los tornillos largos restantes, 2 o 4 tornillos según sea necesario, para asegurar aún más el conjunto de la tapa y el inserto a la caja de conexiones. Tenga en cuenta que el inserto cuenta con orificios para su montaje en una caja FS o en cualquier caja estándar de una sola unidad. En el caso de cajas de conexiones diseñadas especialmente, los orificios deben perforarse cuidadosamente para que coincidan con los orificios de la caja y así facilitar el montaje.
7. Asegúrese de que todos los tornillos estén bien sujetos, pero sin apretarlos demasiado. Instale los 1 o 2 tornillos cortos restantes en el o los receptáculos, según sea necesario.
8. Se incluye un pestillo para poder cerrar la tapa con candado si se desea.


PARA UNA MEJOR PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA O LA HUMEDAD, ASEGÚRESE DE PASAR LOS CABLES POR LAS ABERTURAS PARA CABLES DE LA TAPA Y PRESIONE FIRMEMENTE LA TAPA HASTA QUE ENCAJE SOBRE EL PESTILLO.

Modelos verticales de una sola unidad

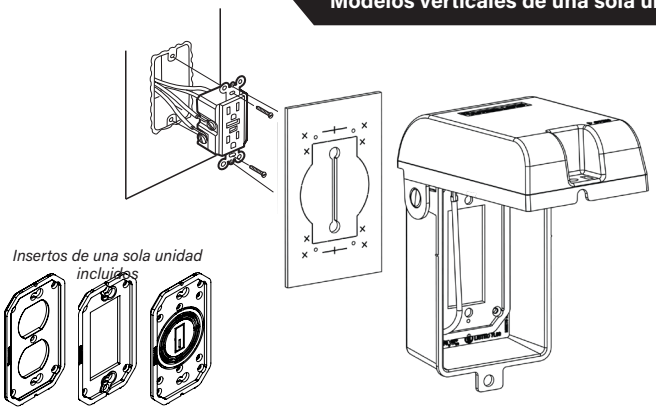


Insertos de una sola unidad incluidos


Modelos horizontales de una sola unidad

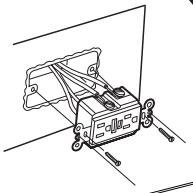

Una unidad: *Insertos incluidos para receptáculos GFCI y dúplex, así como para receptáculos redondos o interruptores de palanca (tamaños de receptáculos redondos: 1-3/8" (35 mm), 1-5/8" (41 mm), 1-3/4" (44 mm), y 2-1/8" (54 mm))*

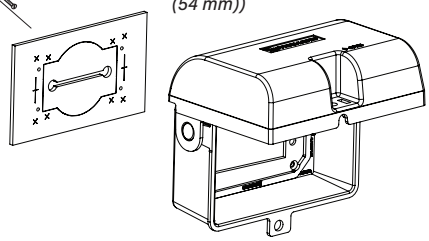



Modelos de dos unidades

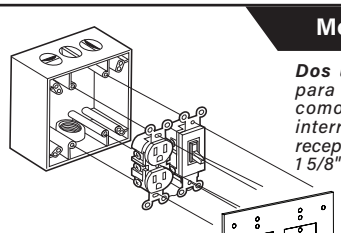


Dos unidades: *(2) Insertos incluidos para receptáculos GFCI y dúplex, así como para receptáculos redondos o interruptores de palanca (tamaños de receptáculos redondos: 1 3/8" (35 mm) o 1 5/8" (41 mm))*

Insertos de dos unidades incluidos

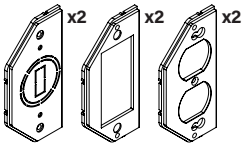

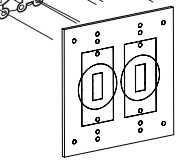

Opcional Puesta a tierra

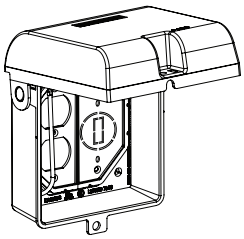

Esta tapa para dos unidades está diseñada para su instalación en cajas de conexiones de dos unidades. Si la instalación se realiza en una caja de conexiones no metálica, deberá utilizar el cable de puesta a tierra (como se muestra en la ilustración de puesta a tierra opcional). Si la caja de conexiones no es metálica, será necesario tender un cable de tierra independiente y conectarlo al cable de puesta a tierra cortando y retirando el terminal de anillo, pelando el cable de tierra y realizando una conexión en derivación. Además, para configuraciones de una unidad en una caja redonda de 4" de diámetro o más, **escanee el CÓDIGO QR para ver los insertos opcionales disponibles.** →

El inserto para los modelos de dos unidades puede orientarse para receptáculos montados horizontal o verticalmente y está diseñado para aplicaciones con dos receptáculos dúplex o dos receptáculos GFCI.

Todos los modelos incluyen un cable de puesta a tierra.
El tornillo de montaje que sujeta el receptáculo o el interruptor de luz debe pasar a través del terminal de anillo en el extremo del cable.

LIMITED ONE-YEAR WARRANTY

If within the warranty period specified, this product fails due to a defect in material or workmanship, Intermatic Incorporated will repair or replace it, at its sole option, free of charge. This warranty is extended to the original household purchaser only and is not transferable. This warranty does not apply to: (a) damage to units caused by accident, dropping or abuse in handling, acts of God or any negligent use; (b) units which have been subject to unauthorized repair, opened, taken apart or otherwise modified; (c) units not used in accordance with instructions; (d) damages exceeding the cost of the product; (e) sealed lamps and/or lamp bulbs, LED's and batteries; (f) the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear; (g) transit damage, initial installation costs, removal costs, or reinstallation costs.

INTERMATIC INCORPORATED WILL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES. ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND THE WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE HEREBY MODIFIED TO EXIST ONLY AS CONTAINED IN THIS LIMITED WARRANTY, AND SHALL BE OF THE SAME DURATION AS THE WARRANTY PERIOD STATED ABOVE. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON THE DURATION OF AN IMPLIED WARRANTY, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

This warranty service is available by either (a) returning the product to the dealer from whom the unit was purchased or (b) completing a warranty claim online at www.Intermatic.com. This warranty is made by: Intermatic Incorporated, Customer Service 1950 Innovation Way, Suite 300, Libertyville, IL 60048. For warranty service go to: http://www.Intermatic.com or call 815-675-7000.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Si, pendant la période de garantie spécifiée, ce produit présente une défaillance due à un défaut de matériau ou de fabrication, Intermatic Incorporated le réparera ou le remplacera, à sa seule discrétion, gratuitement. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur initial du produit pour usage résidentiel et n'est pas transférable. Cette garantie ne s'applique pas à : (a) les dommages causés aux unités par un accident, une chute ou une mauvaise manipulation, un cas de force majeure ou toute utilisation négligente; (b) les unités ayant fait l'objet de réparations non autorisées ou ayant été ouvertes, démontées ou autrement modifiées; (c) les unités non utilisées conformément aux instructions; (d) les dommages dépassant le coût du produit; (e) les lampes scellées et/ou les ampoules, les DEL et les piles; (f) la finition de toute partie du produit, notamment l'état de la surface et/ou l'altération due aux intempéries, puisque cela est considéré comme de l'usure normale; (g) les dommages survenus pendant le transport, les frais d'installation initiale, les frais de retrait ou les frais de réinstallation.

INTERMATIC INCORPORATED NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS. CERTAINS ÉTATS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS; IL EST DONC POSSIBLE QUE L'EXCLUSION OU LA LIMITATION CI-DESSUS NE S'APPLIQUE PAS À VOUS. LA PRÉSENTE GARANTIE REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES. TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LA GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE ET LA GARANTIE D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT PAR LA PRÉSENTE MODIFIÉES POUR N'EXISTER QUE COMME INDIQUÉ DANS LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE, ET SERONT DE LA MÊME DURÉE QUE LA PÉRIODE DE GARANTIE INDIQUÉE CI-DESSUS. CERTAINS ÉTATS N'AUTORISENT PAS LES LIMITATIONS QUANT À LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE; IL EST DONC POSSIBLE QUE LA LIMITATION CI-DESSUS NE S'APPLIQUE PAS À VOUS.

Ce service de garantie est disponible soit (a) en retournant le produit au revendeur auprès duquel l'appareil a été acheté, soit (b) en remplissant une demande de garantie en ligne sur www.Intermatic.com. Cette garantie est fournie par : Intermatic Incorporated, Service à la clientèle, 1950 Innovation Way, Suite 300, Libertyville, IL 60048. Pour toute demande de service sous garantie, veuillez consulter : http://www.Intermatic.com ou appelez le 815-675-7000.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Si dentro del período de garantía especificado, este producto falla debido a un defecto de material o mano de obra, Intermatic Incorporated lo reparará o reemplazará, a su entera discreción, sin cargo alguno. Esta garantía se extiende únicamente al comprador original para uso doméstico y no es transferible. Esta garantía no se aplica a: (a) daños a las unidades causados por accidente, caída o abuso en el manejo, casos de fuerza mayor o cualquier uso negligente; (b) unidades que hayan sido objeto de reparación no autorizada, abiertas, desmontadas o modificadas de otra manera; (c) unidades no utilizadas de acuerdo con las instrucciones; (d) daños que excedan el costo del producto; (e) lámparas selladas y/o bombillas, LED y baterías; (f) el acabado de cualquier parte del producto, como la superficie y/o el deterioro por exposición a la intemperie, ya que esto se considera desgaste normal; (g) daños de transporte, costos de instalación inicial, costos de desmontaje o costos de reinstalación.

INTERMATIC INCORPORATED NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES, POR LO QUE LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA SUSTITUYE A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS. POR LA PRESENTE, TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD Y LA GARANTÍA DE IDONEIDAD PARA UN FIN PARTICULAR, SE LIMITAN A LO DISPUESTO EN ESTA GARANTÍA LIMITADA Y TENDRÁN LA MISMA DURACIÓN QUE EL PERÍODO DE GARANTÍA INDICADO ANTERIORMENTE. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITACIONES EN LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, POR LO QUE LA LIMITACIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO.

Este servicio de garantía está disponible de dos maneras: (a) devolviendo el producto al distribuidor donde se compró la unidad o (b) completando una reclamación de garantía en línea en www.Intermatic.com. Esta garantía es otorgada por: Intermatic Incorporated, Servicio al Cliente 1950 Innovation Way, Suite 300, Libertyville, IL 60048. Para obtener servicio de garantía: Visite http://www.Intermatic.com o llame al 815-675-7000.