

Temporizador Electrónico de 24 horas

con compartimiento para baterías

FAVOR DE LEER LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES:

Descripción

El interruptor temporizador electrónico astronómico los 24 horas serie ET1100 de Intermatic conmuta automáticamente cargas a un horario diario predefinido con suma precisión.

Use la serie ET1100 como temporizador de encendido/apagado en aplicaciones que requieren un control de cargas 24-horas como iluminación, sistemas de aire acondicionado, bombas, etc. Cada salida de carga del interruptor temporizador puede admitir hasta 14 eventos temporizados ON y OFF por día. El programa se puede anular presionando los botones ON/OFF de anulación de carga.

El temporizador serie ET1100 está diseñado para conmutar directamente cargas de tungsteno o balastro hasta su clasificación y cargas inductivas o resistivas hasta 30 A a 120, 208, 240 ó 277 Vca.

Especificaciones

Interruptor temporizador

- Voltaje de entrada: 120/208/240/277V CA, 50/60 Hz
- Consumo de energía eléctrica: 6 W máximo
- Configuración de contacto: SPST (ET1105CMX), DPST (ET1125CMX). Consulte los diagramas de cableado en la siguiente página.

Capacidad nominal del interruptor: ET1105CMX, ET1125CMX (por polo)

- Resistiva/inductiva 30 A: 24/120/208/240 V CA 60 Hz
- Balastro magnético 20 A, 120-277 V CA, 60 Hz
- Balastro electrónico 1 A, 120-277 V CA, 60 Hz
- Resistiva 20 A: 28 V CC
- Tungsteno 5 A: 120/240 V CA, 60 Hz
- 1 HP [745.7W] - 120 V CA, 60 Hz
- 2 HP [1 491.4W] - 240 V CA, 60 Hz

Puntos de ajuste (Eventos): cada salida de carga del temporizador puede soportar hasta 14 eventos temporizados ON (Encendido) y OFF (Apagado) por día.

Operación del reloj que funciona con batería: 2 años mínimo (use las 2 baterías alcalinas de grado industrial AAA incluidas)

Tiempo de encendido o apagado mínimo: 1 minuto

Tiempo de encendido o apagado máximo: 6 días, 23 horas, 59 minutos

Peso de envío: 2.5 lb. (1.1 kg)


Gabinetes: ET11x5C: Gabinete metálico interior tipo NEMA 1

Agujeros ciegos: combinación de 0.01-0.02m 1 en la parte posterior y a cada lado, 2 en la parte inferior

Tamaño de los cables: AWG N°10 al N°18



La Vista Delantero

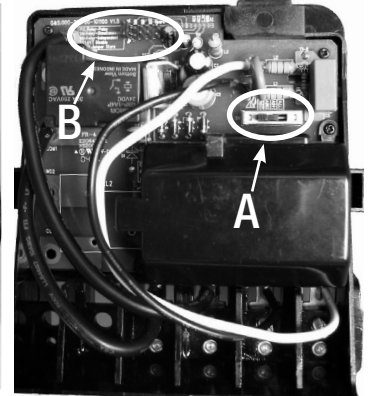

La Vista Posterior

⚠️ ADVERTENCIA: Peligro de incendio o descarga eléctrica

- Peligro de descarga eléctrica. Para evitar el riesgo de incendio, descarga eléctrica o incluso la muerte, desconecte todo el suministro eléctrico antes de instalar un temporizador o realizar el mantenimiento de éste o de las cargas conectadas.
- Cumpla con todas las normas locales de electricidad y seguridad, el Código eléctrico nacional (NEC) y la Ley de seguridad y salud ocupacional (OSHA).
- Si el punto de desconexión del suministro eléctrico no está a la vista, asegúrelo en la posición OFF (Apagado) y márkelo para evitar una aplicación de energía inesperada.
- Este temporizador debe tener una conexión a tierra.
- No exceda la intensidad de corriente máxima.
- Siempre vuelva a colocar el aislante plástico que cubre el terminal antes de encenderlo (ON).



Instrucciones de instalación

ADVERTENCIA: Desconecte el suministro del temporizador y las cargas antes de la instalación.


1. Retire el mecanismo de la caja presionando el sujetador de la parte superior de la caja y jalándolo, como se muestra en la imagen.

PRECAUCIÓN: No toque los componentes de la tarjeta de circuitos ya que la descarga estática podría dañar el microprocesador.

2. Ajuste el selector de voltaje para obtener el voltaje de entrada deseado. El temporizador se envía con un ajuste de voltaje para 277 Vca. Para operar a 120, 208 ó 240 Vca, mueva el interruptor del selector a la configuración deseada como está demarcado en la tarjeta de circuitos. Consulte la ubicación A en la vista posterior que aparece arriba y se detalla a la derecha.
3. El temporizador se envía con el DST (Tiempo de ahorro de energía) activado. Para desactivarlo, inserte un cable puente en la ubicación marcada DST. Consulte la ubicación B en la vista posterior que aparece arriba y se detalla a la derecha.

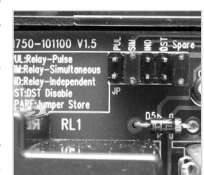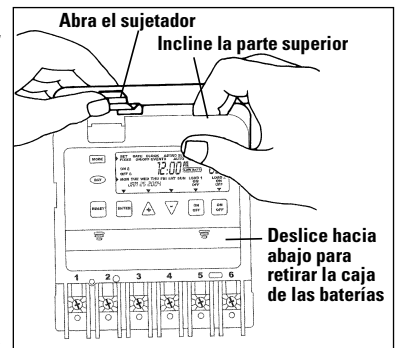


- SÓLO ET1125CMX:** decida si desea controlar múltiples cargas en forma simultánea (SIM), en forma independiente (IND) o con un pulso de 2 segundos (PUL) (por ejemplo, para uso con contactores mecánicos o aplicaciones de timbrado) y asegúrese de que el cable puente esté correctamente instalado. Consulte la ubicación B en la vista posterior y se detalla a la derecha. (La unidad se envía con las cargas ajustadas para IND.)
- Instale el gabinete en la ubicación deseada usando los 3 orificios de montaje que se proporcionan.

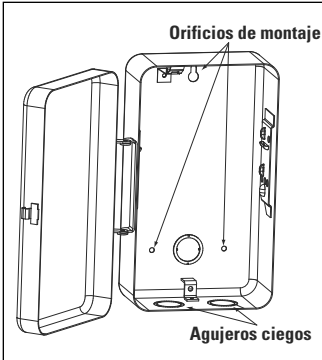

Si es posible, ubíquelo al nivel del ojo, dejando espacio a la izquierda del gabinete para que la cubierta se pueda abrir libremente, tal como se muestra.


- Vuelva a colocar el mecanismo en el gabinete.
- Levante el costado izquierdo del aislante plástico del poste de retención y gírelo para dejar expuesta la tira de terminales.
- Pelee 1/2 in [0.01m] de los cables de suministro y de carga.
- Sólo use conductores de cobre AWG N°10 al N°18.**
- Inserte los extremos del cable debajo de las placas terminales correctas (consulte los diagramas de cableado que aparecen en esta página) y apriete los tornillos con firmeza.
- Conecte el cable a tierra en la parte inferior del gabinete.
- Reemplace el aislante plástico del poste de retención.
- Extraiga la caja de las baterías deslizándola como muestran las flechas, luego instale 2 baterías alcalina AAA. Asegúrese de que las baterías apunten en la dirección indicada.
- Compruebe que la pantalla esté **encendida** para asegurarse de que las baterías estén correctamente colocadas. Si la pantalla muestra información revuelta, presione el botón **RESET** (Reiniciar) para borrarla.
- Aplice energía al temporizador.




IMPORTANTE: Mantenga presionado el botón **ENTER** y luego presione el botón **RESET** (Reiniciar). La pantalla mostrará la información 12:00 a.m. parpadeando y el estado de temporizador será Modo manual.
NOTA: Debe reiniciar el temporizador mediante este procedimiento cada vez que cambie los cables puente.

El temporizador ya está listo para programación.


Diagramas de Cableado

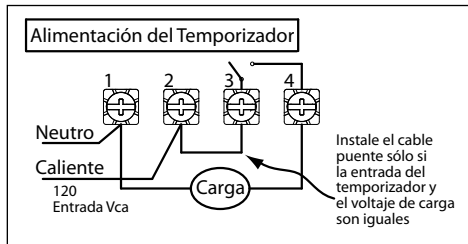


ET1105CMX configurado para SPST, carga de 120 V CA

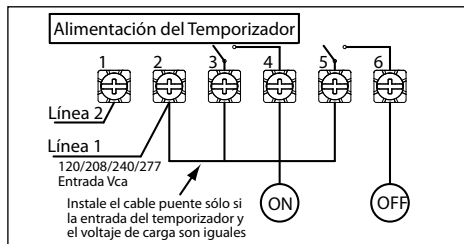


ET1125CMX configurado para carga SPST de pulso con cable puente ajustado en PUL

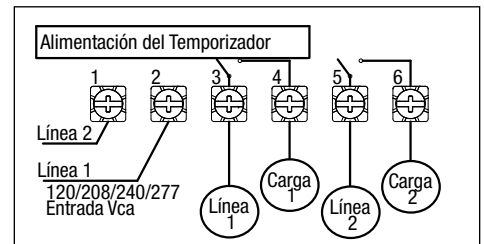

ET1125CMX configurado para 2 cargas SPST con cable puente ajustado en IND

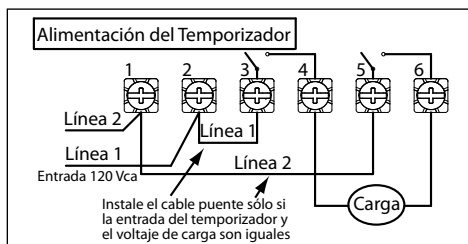

ET1125CMX configurado para carga DPST 240 V CA con cable puente ajustado en SIM

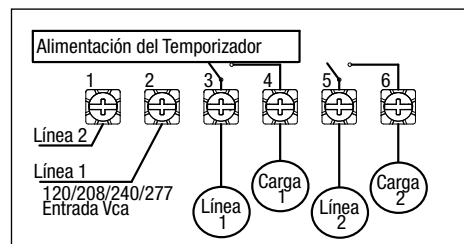

ET1125CMX configurado para cargas DPST con cable puente ajustado en SIM

Aspectos generales de la programación

Al presionar el botón **MODE** (Modo), el temporizador realizará un ciclo por los menús necesarios para programar la hora actual, fecha, y eventos temporizados.

El procedimiento básico consiste en usar el botón **MODE** (Modo) para moverse entre los menús (por ejemplo, DATE (Fecha), TIME (Hora), etc.), los botones + o - para la primera parte de la configuración (por ejemplo MONTH [Mes]), el botón **ENTER** (Intro) para avanzar a la siguiente parte de la configuración (por ejemplo YEAR [Año]), luego **MODE** (Modo) para salir y avanzar al siguiente menú. Para saltarse un menú, presione **MODE** (Modo) para avanzar.

Si comete un error, presione el botón MODE (Modo) repetidamente para realizar un ciclo y eliminar el error, luego, ingrese los datos en forma correcta.

NOTA: DATE (Fecha) y TIME (Hora) deben ajustarse antes de acceder a cualquier otro menú de programación.

1 – Ajuste de la fecha

1. Presione el botón **MODE** (Modo) repetidamente hasta que las palabras SET (Ajustar) y DATE (Fecha) aparezcan en el área superior de la pantalla.
2. Presione los botones + o – para ingresar el mes actual.
3. Presione el botón **ENTER** cuando llegue al mes correcto para guardar la configuración. La pantalla avanza a la fecha actual.
4. Nuevamente, presione los botones + o – para ingresar la fecha actual, seguido del botón **ENTER**.
5. Repita el paso para ajustar el año.
6. Presione el botón **MODE** (Modo) para salir y avanzar al ajuste de la hora.

2 – Ajuste de la hora

1. Si es necesario, presione el botón **MODE** (Modo) repetidamente hasta que las palabras SET (Ajustar) y CLOCK (Reloj) aparezcan en el área superior de la pantalla.
2. Presione los botones + o – para ingresar la hora actual.
NOTA: Para ir de AM a PM, presione los botones + o – para realizar un ciclo por el día. Puede mantener presionados los botones + o – durante 3 segundos para que la hora se desplace rápidamente.
3. Presione el botón **MODE** para salir y avanzar al ajuste de eventos.

3 – Ajuste de eventos ON/OFF

1. Si es necesario, presione el botón **MODE** (Modo) repetidamente hasta que las palabras SET (Ajustar), ON/OFF EVENTS (Evento de encendidos y apagados) y EVENT 01 (Evento 01) aparezcan en la pantalla.
2. Si es necesario, presione el botón **ENTER** para mostrar ON @ (Encender a) o OFF @ (Apagar a)(dependiendo de lo que desee ajustar).
3. Presione los botones + o – para ingresar la hora que desea ajustar.
NOTA: Para ir de AM a PM, presione los botones + o – para realizar un ciclo por el día. Puede mantener presionados los botones + o – durante 3 segundos para que la hora se desplace rápidamente.
4. **SÓLO ET1125C**—para un dispositivo de circuitos múltiples con cargas ajustadas en forma independiente, puede elegir la carga que desee que el evento controle. La configuración predeterminada es para ambas cargas, como se puede ver en la pantalla. Presione el botón **ON/OFF** (Encendido/Apagado) debajo de una carga para eliminar la carga del evento.
5. Una vez que ha ajustado el evento en forma correcta, tiene dos opciones: -Presione el botón **ENTER** para ajustar el siguiente evento de horario fijo (hasta 28 eventos)
 - Presione el botón **MODE** (Modo) para salir.

Operación del interruptor temporizador

Presione el botón **MODE** (Modo) repetidamente para seleccionar el modo de operación deseado en la pantalla. Hay 2 opciones:

- **AUTO (Automático):** donde el interruptor temporizador sigue el evento que se ha programado, encendiendo o apagando los circuitos a las horas programadas.

NOTE: Es posible anular eventos programados y forzar el encendido o apagado del temporizador presionando el botón **ON/OFF** (encendido/apagado).

- **MANUAL:** donde todos los eventos ajustados se desactivan y el interruptor temporizador controla todos los circuitos a través del botón **ON/OFF**.

NOTA: Puede revisar o editar todos los eventos programados en cualquier momento presionando el botón **MODE** (Modo) repetidamente para volver al menú correspondiente, y siguiendo las instrucciones de programación que aparecen en esta hoja.

OPCIONAL: Eliminación (Borrado) de un evento

Use este procedimiento para borrar la configuración programada para un evento.

1. Si es necesario, presione el botón **MODE** (Modo) repetidamente hasta que las palabras SET (Ajustar), FIXED (Fijo) y ON/OFF EVENT (Evento de encendido y apagado) aparezcan en la pantalla.
2. Presione el botón **ENTER** lo necesario para realizar un ciclo por lo eventos que se han ajustado hasta que vea el evento que desea eliminar.
3. Presione los botones + o – AL MISMO TIEMPO para mostrar --:-- --.
4. Presione el botón **MODE** (Modo) para salir.

Mantenimiento de la batería

- Las baterías se reemplazan fácilmente sin retirar el mecanismo del interruptor temporizador o el cableado en terreno.
- Presione (en la dirección que muestran las flechas) la cubierta de la batería.
- Se recomienda reemplazar las baterías cada 2 a 3 años por 2 baterías alcalinas de grado industrial AAA como parte del mantenimiento normal del interruptor temporizador.
- Asegúrese de respetar las marcas de polaridad de las baterías cuando las instale.
- No se requiere otro tipo de mantenimiento.

IMPORTADOR: INTERMATIC MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V.
AV. DON MANUEL TALAMAS CAMANDARI 405
PARQUE INDUSTRIAL INDEPENDENCIA I
CD. JUAREZ, CHIH. MEXICO C.P. 32575
TEL: 656 2953950 R.F.C IME1208308Z2
WWW.INTERMATIC.COM