

MODELO: T1905EMX

TEMPORIZADOR MECANICO DE 24h (SPDT)

PERMITE REALIZAR HASTA 48 OPERACIONES DE TEMPORIZACION EN UN PROGRAMA DE 24 HORAS CON UN POLO DOBLE TIRO.

FAVOR DE LEER LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES:

CAPACIDAD DEL INTERRUPTOR: 20A 125-480V~ 373W-125V~ 746W-250V~

MOTOR DE RELOJ: 480V~ 60Hz 3W

VOLTAJE Y CICLO DEL MOTOR DEBE SER ESPECIFICADO. PARA ORDENAR REMPLAZO INDICAR EL NO. DE PARTE (WG--) EN LA CUBIERTA DEL MOTOR.

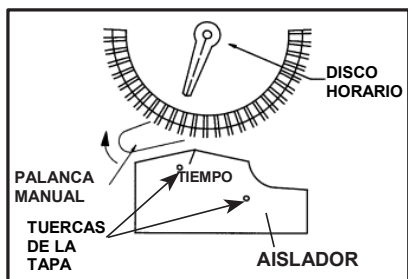


FIG. 1

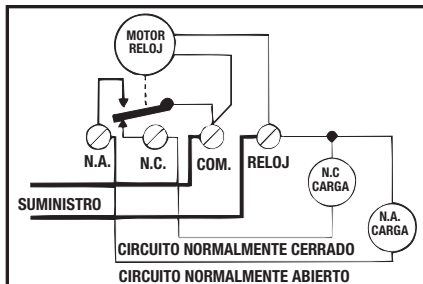


DIAGRAMA DE CABLEADO

INSTRUCCIONES DE CABLEADO

1. Este temporizador puede ser conectado para controlar dos circuitos: como un polo doble tiro, o para controlar un circuito como tiro único polo simple, ya sea que se encuentre Normalmente abierto (NA) o normalmente cerrado (NC). Para cablear el Temporizador ver diagrama de cableado de arriba.

2. **PARA PROGRAMAR EL TEMPORIZADOR**, Presione las flechas indicadoras en el Disco horario en el tiempo deseado o requerido de operación.

- **HORA DE ENCENDIDO (ON):** La Primera Flecha Indicadora enciende la carga durante 16-20 minutos Cada Flecha adicional alargará el tiempo de 15 minutos.

- **HORA DE APAGADOR (OFF):** La Primera Flecha Indicadora en posición elevada apagará la carga durante 10 a 14 minutos. Cada espacio adicional se alargará el tiempo de 15 minutos.

3. **PARA PROGRAMAR LA HORA ACTUAL:** Gire el Disco Horario solo en dirección a la derecha y alinear la hora exacta del día (la hora en que Temporizador se está poniendo en marcha) a la flecha de "TIEMPO" del Aislador.

INSTRUCCIONES DE OPERACION

PARA CONTROLAR LAS CARGAS MANUALMENTE, Subir la palanca manual (ver figura 1). Esta palanca cierra el circuito normalmente abierto y abre el circuito normalmente cerrado. Para regresar a la función de control automático, mueva la palanca a su posición inicial.

EN CASO DE INTERRUPCION DE SUMINISTRO DE ENERGIA, restablecer Disco Horario. Ver paso (2) de instrucciones de programación.

PARA RETIRAR EL MECANISMO DE CARCASA, Desconecte la electricidad y todo el cableado. Presione el resorte en la parte superior izquierda, o afloje los tornillos de montaje. A continuación sujete el Disco Horario, tire hacia fuera y extraiga el mecanismo.

IMPORTADOR: INTERMATIC MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V.
AV. DON MANUEL TALAMAS CAMAMDARI 405
PARQUE INDUSTRIAL INDEPENDENCIA I
CD. JUAREZ, CHIH. MEXICO C.P. 32575
TEL: 656 2953950 R.F.C. IME1208308Z2
www.intermatic.com

La instalación de este producto debe ser efectuada por personal con los conocimientos técnicos necesarios