

Manuel d'instructions



Minuterie à 50 mémoires



	page
 Mesures de sécurité	4
 Symboles, touches	5
 Démarrage initial	6
 Structure du programme	7
 Réglage de l'horloge au format 24 h ou AM/PM, de l'heure et du jour de la semaine	11
 Réglage du passage à l'heure d'été	12
 Mode de fonctionnement	13
Garantie	14




Mesures de sécurité

- **Seul un électricien qualifié peut procéder au raccordement et à l'installation de dispositifs électriques.**
- **Toute réclamation au titre de la garantie sera annulée en cas d'interventions et de modifications effectuées sur l'appareil.**
- **Respectez les réglementations nationales en vigueur et les dispositions respectives en matière de sécurité.**
- **Les commandes d'arrêt sont prioritaires par rapport aux commandes de marche.**

Renseignements d'ordre général

- La ligne de communication centrale présente l'élément de menu sélectionnable. Si l'option OK est sélectionnée, cet élément est activé.
- Les textes ou symboles qui clignotent nécessitent une entrée.
- Si aucune entrée n'est saisie dans un délai de 2 minutes, l'horloge revient en mode Auto.

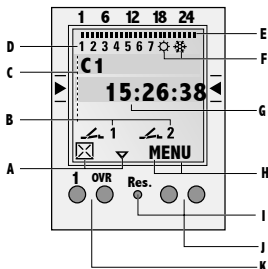

Affichage

A Affichage des fonctions des deux boutons de gauche

B Affichage de l'état du canal

— 1 = Canal 1 ACTIVÉ

— 1 = Canal 1 DÉACTIVÉ

Canal 1 = C1, Canal 2 = C2

C 3 lignes de communication pour l'affichage de l'heure, des éléments de menu, des invites d'entrée, etc.

D Affichage du jour de la semaine

E Vue d'ensemble du programme de commutation quotidien

F Affichage de l'heure d'été

G Tension de fonctionnement (points allumés en permanence)

Fonctionnement avec la réserve d'alimentation (points clignotants)

H Affichage des fonctions des deux boutons de droite

Boutons

I Réinitialiser

Les programmes sont conservés en cas de réinitialisation. La date et l'heure doivent être redéfinies. Appuyer sur le bouton de réinitialisation à l'aide d'un objet non pointu (stylo).

J Boutons de droite

K Boutons de gauche avec fonction de commutation manuelle en mode Automatique

Affichage des fonctions des deux boutons de gauche :


- △ défilement du menu vers le haut
- ▽ défilement du menu vers le bas
- ☒ Sélection/refus de la suggestion
- ✓ Sélection/acceptation de la suggestion
- + Appuyer brièvement = +1 Maintenir appuyé (environ 2 s) = +5
- Appuyer brièvement = -1 Maintenir appuyé (environ 2 s) = -5

Affichage des fonctions des deux boutons de droite :

- MENU** Permet de quitter le mode Automatique et de passer en mode Programmation
- ÉCHAP** Appuyer brièvement = permet de revenir à l'étape précédente
Maintenir appuyé (environ 2 s) = permet de revenir au mode Automatique
- OK** Permet d'effectuer la sélection et de l'appliquer
- MODIF** Demande de modification en mode Lecture
- NON** Ne pas exécuter la commande
- OUI** Exécuter la commande
- SUPPR** Supprimer


1.

Démarrage initial : sélection de la langue du menu

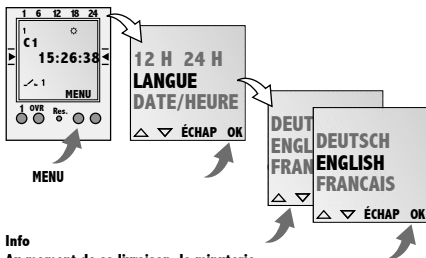

Info


Au moment de sa livraison, la minuterie est en mode Auto avec une heure et une date prédéfinies, et la langue du menu l'anglais.

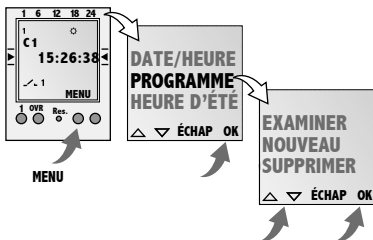

Nouveau programme

Info


La minuterie dispose de 50 espaces mémoire.

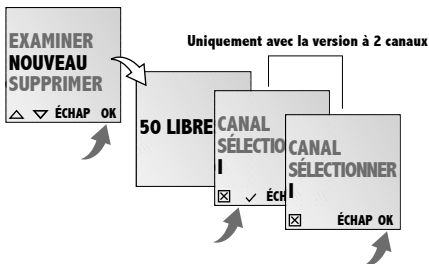


Exemple

Commande **ACTIVÉ** pour le canal 1 à 15 h. Commande **DÉSACTIVÉ** à 18 h.

- Sélectionnez le programme **NOUVEAU** et confirmez le choix avec **OK**.
- Les espaces mémoire libres s'affichent brièvement.
- Sélectionnez le canal et confirmez le choix avec **OK**.

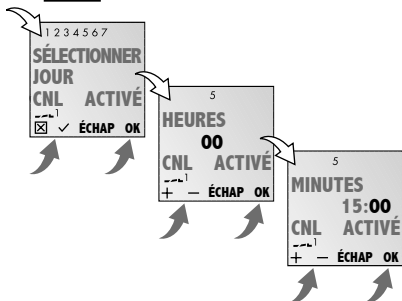


- Sélectionnez un bloc de jours ou un jour spécifique (formation de bloc, le cas échéant) et confirmez le choix avec OK.
- Saisissez une valeur d'heures pour la commande ACTIVÉ (+/-) et confirmez le choix avec OK.
- Saisissez une valeur de minutes pour la commande ACTIVÉ (+/-) et confirmez le choix avec OK.

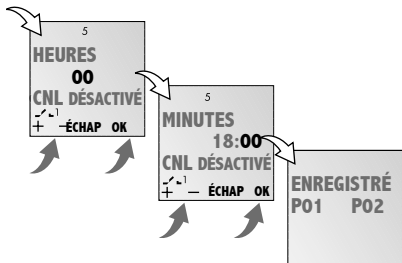

- Saisissez une valeur d'heures pour la commande DÉSACTIVÉ (+/-) et confirmez le choix avec OK.
- Saisissez une valeur de minutes pour la commande DÉSACTIVÉ (+/-) et confirmez le choix avec OK.
- Le programme est enregistré.
- Le programme passe à l'écran permettant de sélectionner les options EXAMINER, NOUVEAU, SUPPRIMER. Vous pouvez maintenant créer des programmes supplémentaires.


Afficher, modifier un programme

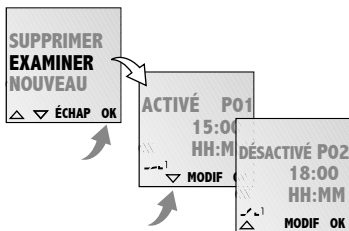

Info


- Les étapes du programme peuvent être consultées à l'aide de ▲▼.
- Le programme respectif peut être modifié en appuyant sur MODIF. La procédure est la même que pour la création d'un programme.

Supprimer tous les programmes

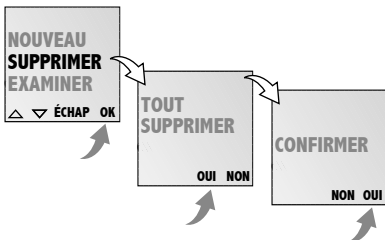

Info


- Il est possible de supprimer tous les programmes en appuyant sur OUI
- Il est possible de supprimer des programmes individuels en appuyant sur NON.

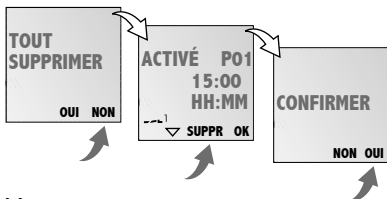Supprimer des programmes individuels

Info


Lors de la suppression de programmes individuels, les étapes de programme correspondantes sont supprimées (par exemple, P01 ACTIVÉ et P02 DÉACTIVÉ).

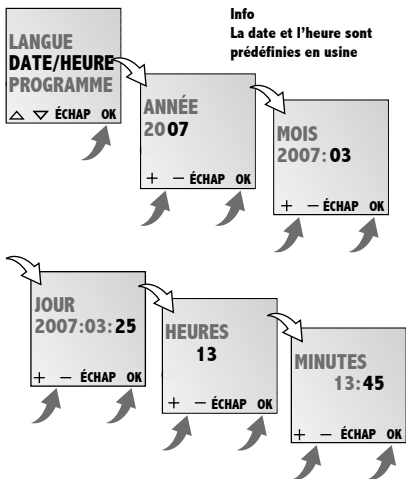

Réglage de l'horloge au format 24 h ou AM/PM, de l'heure et du jour de la semaine




Régler l'affichage de l'heure au format AM/PM (12 heures) ou 24 heures

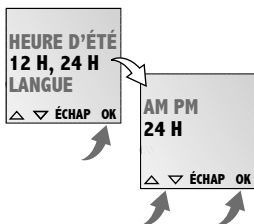



Réglage du passage à l'heure d'été

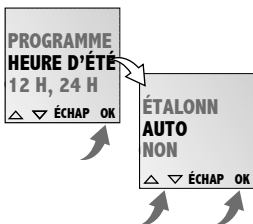

Info

Les réglages suivants sont possibles :

AUTO


Préréglage en usine des dates calendaires publiées. Cette valeur est automatiquement recalculée chaque année.

NON


Pas de changement

ÉTALONN

La programmation des dates de début et de fin de l'heure d'été doit être saisie à cet effet. Les paramètres d'usine sont alors remplacés. L'heure d'été programmée est automatiquement recalculée chaque année. Le changement s'effectue au cours du même jour de la semaine indiqué, au cours de la même semaine de chaque mois.

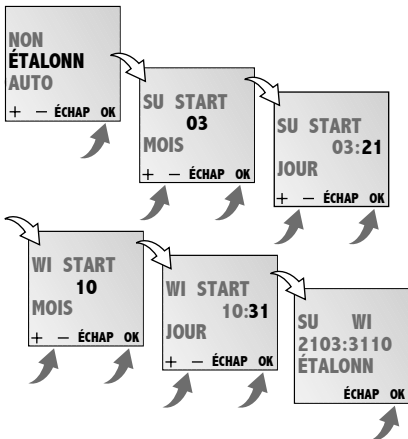

Mode de fonctionnement

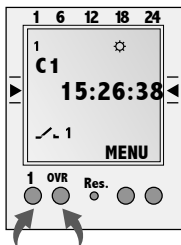

OVR ON (DÉROG. ACTIVÉ)

OVR

OVR OFF (DÉROG. DÉACTIVÉ)

OVR (DÉROG.)

AUTO : (aucun élément affiché)
heures de commutation programmées

Info

Bouton de gauche = Canal 1

Bouton de droite = Canal 2 (uniquement avec la version à 2 canaux)

Appuyer 1 fois = DÉROG. ACTIVÉ

= Position ACTIVÉ continue jusqu'à l'exécution de la commande suivante

Appuyer 2 fois = DÉROG. DÉACTIVÉ

= Position DÉACTIVÉ continue jusqu'à l'exécution de la commande suivante

Appuyer 3 fois = retour au mode Auto

Garantie

Ce service de garantie est disponible (a) en retournant le produit au vendeur auprès duquel l'unité a été achetée ou (b) en remplissant un formulaire en ligne de réclamation de garantie sur www.intermatic.com. Cette garantie est faite par : Intermatic Incorporated, Customer Service 1950 Innovation Way, Suite 300, Libertyville, IL 60048. Pour les services de garantie, accédez à la page suivante : <http://www.Intermatic.com> ou appelez au 815-675-7000.

80.10.1212.7/09/01

158--02171