

Instrucciones de reemplazo del módulo de Ethernet



ADVERTENCIA

Riesgo de incendio o descarga eléctrica

- Corte la energía desde el panel principal antes de realizar mantenimiento en este interruptor o al equipo que éste controla.
- Es posible que sea necesario usar más de un interruptor de desconexión para desenergizar el equipo antes de realizar el mantenimiento.



PRECAUCIÓN

Riesgo de operación involuntaria del equipo

Mantenga el cableado de bajo voltaje separado del cableado de alto voltaje, incluido el material del frente muerto entre las áreas de cableado. Se pueden usar conductos separador para el cableado de bajo voltaje si no tiene cableado de tensión de línea.

Pautas de reemplazo del módulo de Ethernet

Existen instrucciones separadas de reemplazo del módulo de Ethernet para interruptores temporizadores de uno y dos circuitos y los interruptores temporizadores de 4 a 16 circuitos. Asegúrese de seguir las instrucciones de reemplazo del módulo de Ethernet correspondientes para su interruptor temporizador ET90000.

Reemplazo del módulo de Ethernet en un interruptor temporizador de 1 o 2 circuitos

Siga las instrucciones que se presentan a continuación para reemplazar un módulo de Ethernet en un interruptor temporizador ET90000 de 1 o 2 circuitos.

1. Desconecte la energía del interruptor temporizador.
2. Abra la puerta de la caja del gabinete del interruptor temporizador.
3. En la parte inferior del interruptor temporizador, desconecte el cable de Ethernet del puerto ubicado en la caja de plástico del módulo de Ethernet.
4. Desconecte el enchufe conector de cable plano del módulo de Ethernet del conector terminal.
5. Retire los remaches que fijan el módulo de Ethernet y retire el módulo del aislador plástico.
6. Deshágase de los remaches y el módulo.

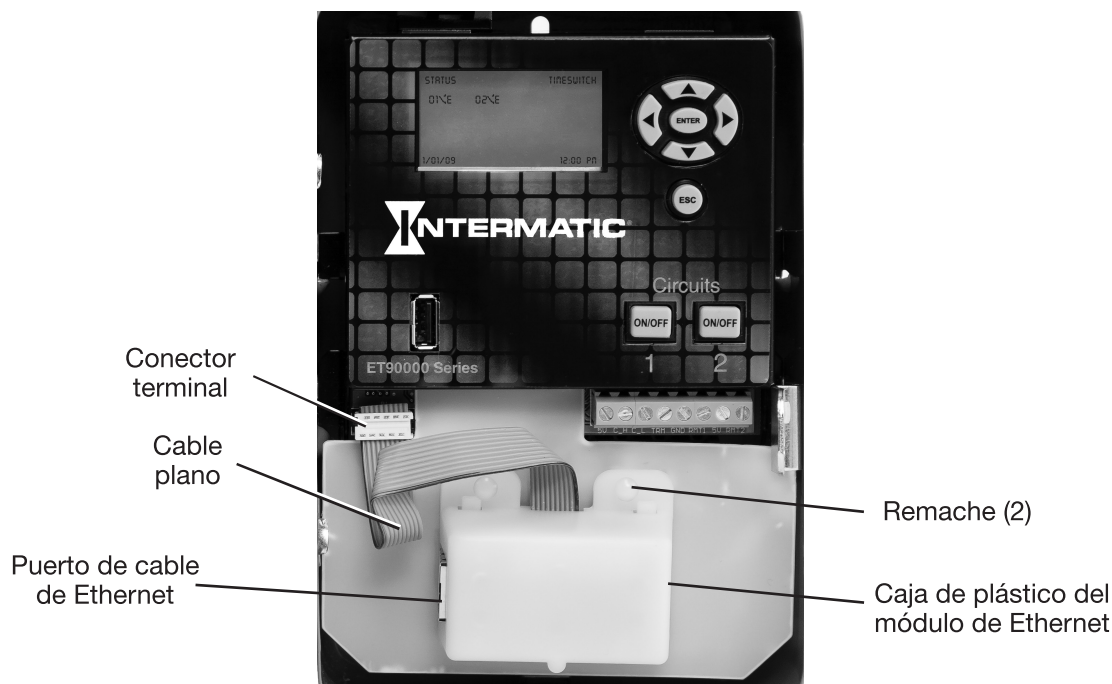


Figura 1. ET90000 con los componentes del módulo de Ethernet

7. Alinee la nueva caja de plástico del módulo de Ethernet sobre los orificios del aislador plástico y fije la caja de plástico con los remaches que se proporcionan con el nuevo módulo.
8. Conecte el enchufe conector de cable plano al conector terminal.
9. Inserte el cable de Ethernet en el puerto de Ethernet de la caja.
10. Cierre la puerta de la caja del interruptor temporizador.
11. Conecte la energía al interruptor temporizador.

Reemplazo del módulo de Ethernet en un interruptor temporizador de 4 a 16 circuitos

Siga las instrucciones que se presentan a continuación para reemplazar un módulo de Ethernet en un interruptor temporizador ET90000 de 4 a 16 circuitos.

1. Desconecte la energía del interruptor temporizador.
2. Abra la puerta de la caja del interruptor temporizador.
3. Retire los tornillos del frente muerto y retire el frente muerto de la caja. Deje a un lado el frente muerto y los tornillos para volver a usarlos.



Figura 2. Retiro del frente muerto.

4. Retire el tornillo que fija el conjunto de la puerta del controlador del interruptor temporizador. Deje a un lado el tornillo para volver a usarlo.



Figura 3. Conjunto de la puerta del controlador del interruptor temporizador con tornillo.

5. En el interior del conjunto de la puerta, desconecte el cable de Ethernet del módulo.
6. Desconecte el enchufe conector de cable plano del módulo de Ethernet del conector terminal correspondiente.
7. Retire los tres tornillos que fijan el módulo de Ethernet y retire el módulo del interior del conjunto de la puerta. Deje a un lado los tornillos para volver a usarlos.

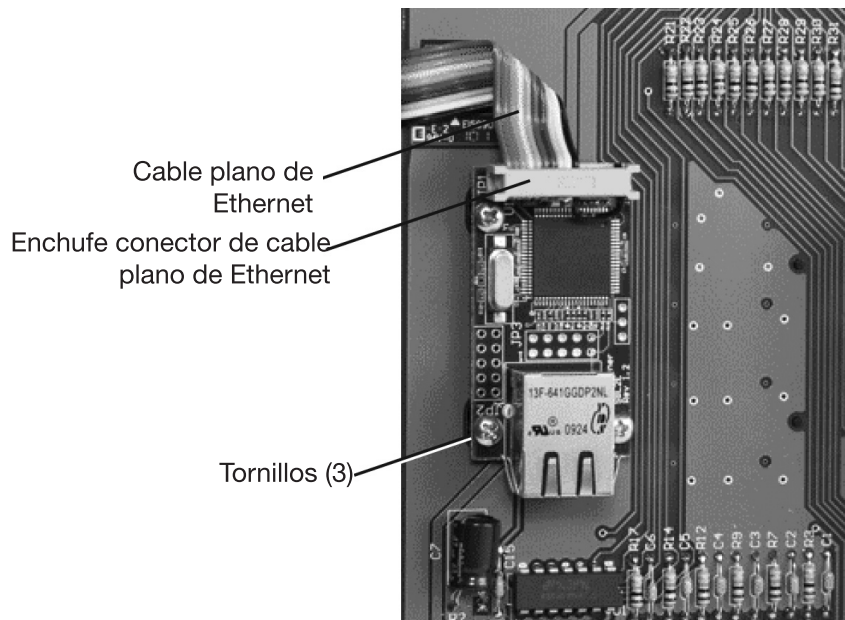


Figura 4. Retiro del módulo de Ethernet.

8. Abra la nueva caja de plástico del módulo de Ethernet ET9232 y retire el tablero.
9. Deseche la caja de plástico.
10. Retire y deseche el cable plano del tablero del módulo de Ethernet.

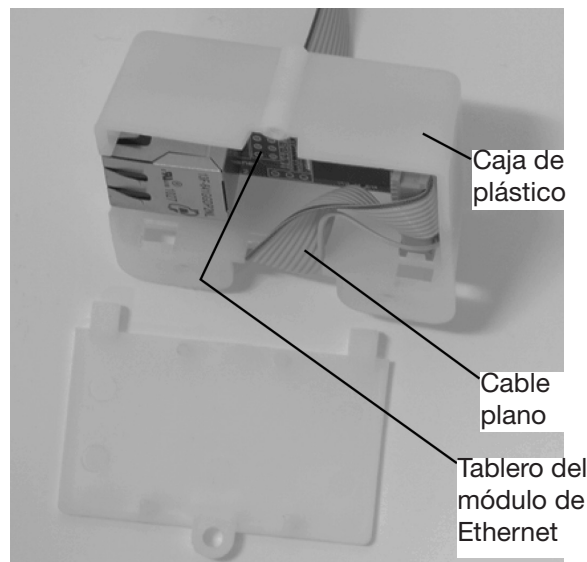


Figura 5. Caja de plástico del módulo de Ethernet.

11. Alinee el tablero del módulo sobre los orificios del conjunto de la puerta y fíjelo con los tornillos que se retiraron anteriormente en el paso 7.
12. Conecte el enchufe conector de cable plano al conector terminal correspondiente. Consulte la Figura 4.
13. Inserte el cable de Ethernet en el puerto de Ethernet del módulo.
14. Cierre el conjunto de la puerta y fíjelo con el tornillo que se retiró anteriormente en el paso 4.
15. Vuelva a instalar el frente muerto en la caja y fíjelo con los tornillos que se retiraron anteriormente en el paso 3.
16. Cierre la puerta de la caja del interruptor temporizador.
17. Conecte la energía al interruptor temporizador.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Si dentro del período de garantía especificado, este producto falla debido a un defecto del material o de mano de obra, Intermatic Incorporated lo reparará o lo reemplazará, a su exclusivo criterio, libre de cargo. Esta garantía sólo se extiende al comprador original y es intransferible. Esta garantía no se aplica a: (a) daño a las unidades causado por accidente, caída o uso indebido en su manipulación, casos fortuitos o cualquier uso negligente; (b) unidades que, sin autorización, hayan sido reparadas, abiertas, desmontadas o modificadas, de otra forma; (c) unidades que no se hayan usado según las instrucciones; (d) daños que excedan el costo del producto; (e) focos o bombillas sellados, LED y baterías; (f) el acabado de cualquier parte del producto, como la superficie o la alteración por exposición a la intemperie, puesto que se considera como desgaste natural; (g) daño en el transporte, costos de instalación inicial, costos de retiro o costos de reinstalación.

INTERMATIC INCORPORATED NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INDIRECTOS O EMERGENTES. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INDIRECTOS O EMERGENTES, DE MODO QUE LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN ANTERIOR PODRÍA NO APLICARSE A SU CASO. ESTA GARANTÍA REEMPLAZA TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS. TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDA LA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD DEL PRODUCTO PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, POR MEDIO DEL PRESENTE QUEDAN MODIFICADAS PARA TENER VALIDEZ SÓLO COMO SE INDICA EN ESTA GARANTÍA LIMITADA Y TENDRÁN LA MISMA DURACIÓN DEL PERÍODO DE GARANTÍA ESTIPULADO ANTERIORMENTE. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITACIONES A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, DE MODO QUE LA LIMITACIÓN ANTERIOR PODRÍA NO APLICARSE A SU CASO.

Este servicio de garantía está disponible ya sea (a) si se devuelve el producto al proveedor donde se compró la unidad o (b) si se completa una reclamación de garantía en línea en www.intermatic.com.

INTERMATIC INCORPORATED
SPRING GROVE, ILLINOIS 60081
www.intermatic.com