

Instructions de remplacement du module Ethernet



AVERTISSEMENT *Risque d'incendie ou de choc électrique*

- Couper l'alimentation électrique au niveau du panneau de distribution avant toute intervention sur cet appareil ou le matériel commandé.
- Il peut être nécessaire d'ouvrir plusieurs sectionneurs pour mettre le matériel hors tension avant d'y travailler.



ATTENTION *Risque d'activation intempestive du matériel*

Garder le câblage basse tension séparé du câblage haute tension, avec le panneau isolé entre les zones de câblage. Utiliser éventuellement un conduit séparé pour le câblage basse tension s'il n'y a pas de câblage de tension de ligne.

Instructions de remplacement du module Ethernet

Les instructions de remplacement du module Ethernet sont différentes pour les minuterie à un et deux circuits et pour celles de 4 à 16 circuits. Veiller à bien suivre les instructions de remplacement du module Ethernet correctes pour la minuterie ET90000 considérée.

Remplacement du module Ethernet sur une minuterie à 1 ou 2 circuits

Suivre les instructions ci-dessous pour changer un module Ethernet sur une minuterie ET90000 à 1 ou 2 circuits.

1. Couper l'alimentation électrique de la minuterie.
2. Ouvrir la porte de l'armoire de minuterie.
3. Au bas de la minuterie, débrancher le câble Ethernet du port dans le boîtier en plastique du module Ethernet.
4. Débrancher la fiche du câble plat du module Ethernet du connecteur de raccordement.
5. Déposer les rivets de fixation du module Ethernet et déposer le module du couvre-bornes en plastique.
6. Mettre les rivets et le module au rebut.

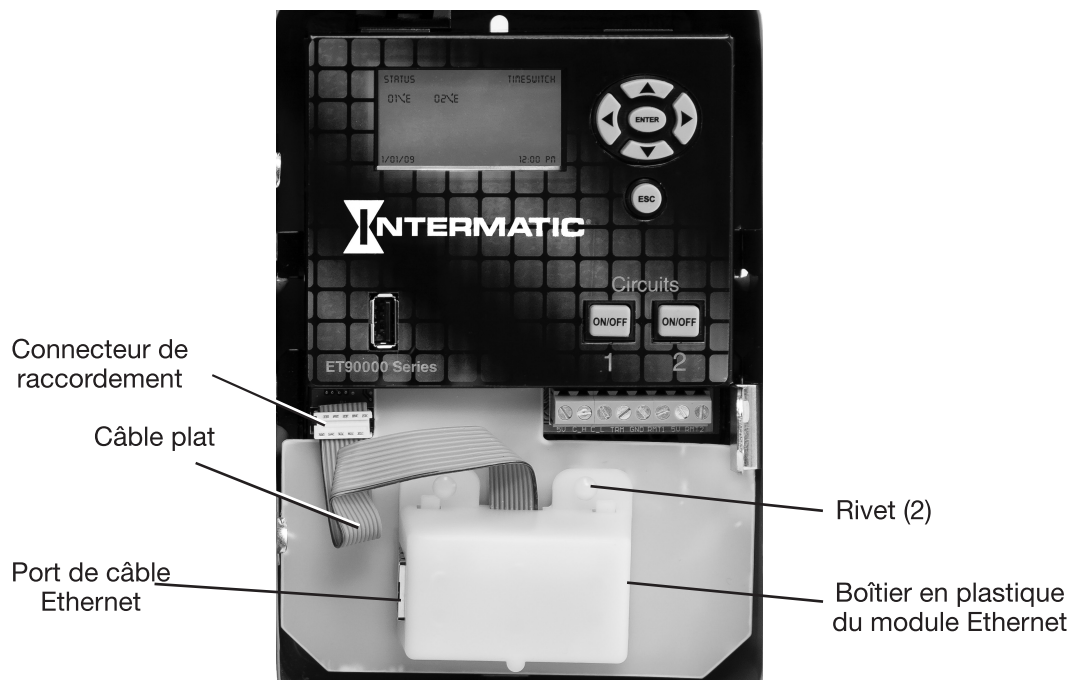


Figure 1. ET90000 avec les composants du module Ethernet

7. Aligner le boîtier en plastique du module Ethernet neuf sur les trous du couvre-bornes en plastique et attacher le boîtier en plastique avec les rivets fournis avec le module neuf.
8. Brancher la fiche du câble plat sur le connecteur de raccordement.
9. Brancher le câble Ethernet sur le port Ethernet dans le boîtier.
10. Fermer la porte du boîtier de la minuterie.
11. Remettre la minuterie sous tension.

Remplacement du module Ethernet sur une minuterie de 4 à 16 circuits

Suivre les instructions ci-dessous pour changer un module Ethernet sur une minuterie ET90000 de 4 à 16 circuits.

1. Couper l'alimentation électrique de la minuterie.
2. Ouvrir la porte du boîtier de la minuterie.
3. Déposer les vis du panneau isolé et déposer le panneau isolé de l'armoire. Mettre le panneau isolé et les vis de côté en vue de leur réutilisation ultérieure.

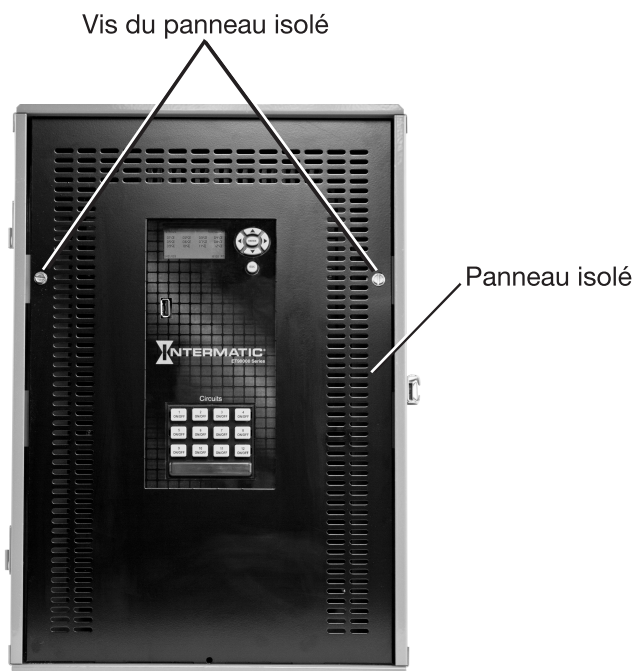


Figure 2. Dépose du panneau isolé.

4. Déposer la vis de fixation de la porte du contrôleur de minuterie. Mettre la vis de côté en vue de sa réutilisation ultérieure.



Figure 3. Porte du contrôleur de minuterie avec vis.

5. Sur l'intérieur de la porte, débrancher le câble Ethernet du module.
6. Débrancher la fiche du câble plat du module Ethernet du connecteur de raccordement correspondant.
7. Déposer les trois vis de fixation du module Ethernet et sortir le module de l'intérieur de la porte. Mettre les vis de côté en vue de leur réutilisation ultérieure.

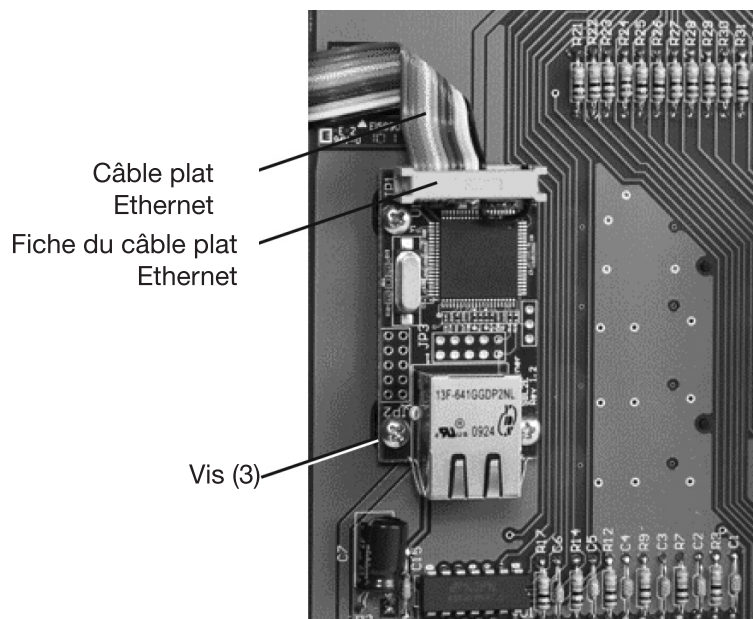


Figure 4. Dépose du module Ethernet.

8. Ouvrir le boîtier en plastique du module Ethernet ET9232 neuf et sortir le carte de module.
9. Mettre le boîtier en plastique au rebut.
10. Détacher le câble plat de la carte de module Ethernet et le mettre au rebut.

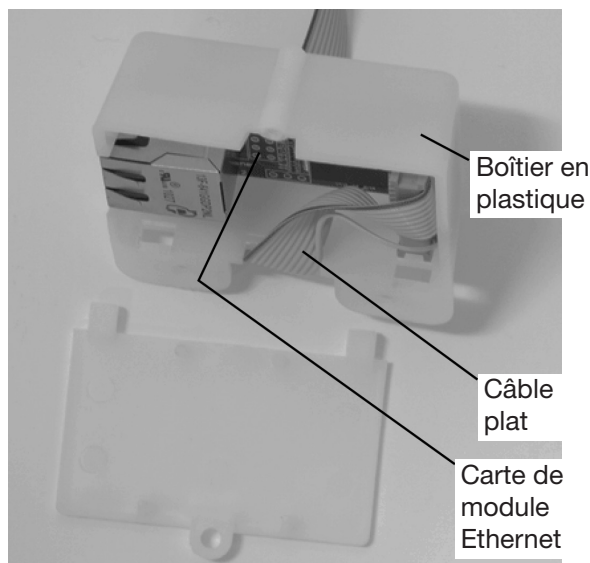


Figure 5. Boîtier en plastique du module Ethernet.

11. Aligner la carte de module Ethernet sur les trous dans la porte et attacher la carte avec les vis déposées précédemment à l'étape 7.
12. Brancher la fiche du câble plat sur le connecteur de raccordement correspondant. Voir Figure 4.
13. Brancher le câble Ethernet sur le port Ethernet du module.
14. Fermer la porte et l'attacher avec la vis déposée précédemment à l'étape 4.
15. Rattacher le panneau isolé au boîtier et l'attacher avec les vis déposées précédemment à l'étape 3.
16. Fermer la porte du boîtier de la minuterie.
17. Remettre la minuterie sous tension.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Si, dans la période de garantie spécifiée, ce produit tombait en panne dû à un vice de matériau ou de fabrication, Intermatic Incorporated le réparera ou le changera, à sa seule discrétion, et ce gratuitement. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur original et elle est incessible. Cette garantie ne s'applique pas : (a) aux dommages au dispositif causés par un accident, une chute ou une mauvaise manipulation, une catastrophe naturelle ou une utilisation négligente; (b) aux dispositifs soumis à des réparations non autorisées, qui ont été ouverts, démontés ou modifiés de quelque manière; (c) aux dispositifs qui n'ont pas été utilisés conformément aux instructions; (d) aux dommages dépassant le coût du produit; (e) aux lampes scellées et/ou aux ampoules, aux DEL et aux piles; (f) à la finition de l'une des parties du dispositif, telle que la surface ou les caractéristiques de résistance aux intempéries, ce qui est considéré comme de l'usure normale; (g) aux dommages causés par le transport, aux coûts d'installation initiale, aux coûts de démontage ou de remontage.

INTERMATIC INCORPORATED NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS. CERTAINS JURIDICTIONS NAUTORISENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DE DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS. DANS CE CAS, LES LIMITES CI-DESSUS NE S'APPLIQUENT PAS. LA PRÉSENTE GARANTIE REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES. TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LA GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE ET LA GARANTIE DE CONFORMITÉ À UNE FIN PRÉVUE, SONT PAR LA PRÉSENTE MODIFIÉES POUR EXISTER UNIQUEMENT TELLES QUE COMPRISES DANS LA GARANTIE LIMITÉE, ET AURONT LA MÊME DURÉE QUE LA PÉRIODE DE GARANTIE DÉCLARÉE CI-DESSUS. CERTAINES JURIDICTIONS N'AUTORISENT PAS LES LIMITATIONS DE DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE. DANS CE CAS, LES LIMITES CI-DESSUS NE S'APPLIQUENT PAS.

Le recours à la présente garantie se fait soit (a) par retour du produit au vendeur auprès duquel le dispositif a été acheté, soit (b) en remplissant le formulaire de réclamation sur le site Web www.intermatic.com.

INTERMATIC INCORPORATED
SPRING GROVE, ILLINOIS 60081
www.intermatic.com