

Model T8805P101C

PROGrame EL INTERRUPTOR HORARIO CON EL MECANISMO DE ANULACION DE 14 DIAS "SKIPPER®"


HASTA UN MAXIMO DE 60 OPERACIONES DIARIAS

CAPACIDAD DE CARGA DEL INTERRUPTOR:

JUEGO SENCILLO UNIPOLAR

15 AMPERIOS, 1/2 H.P., 125 VOLTIOS A.C.

MECANISMO DEL RELOJ: 110/125 VOLTIOS - 60 HZ.

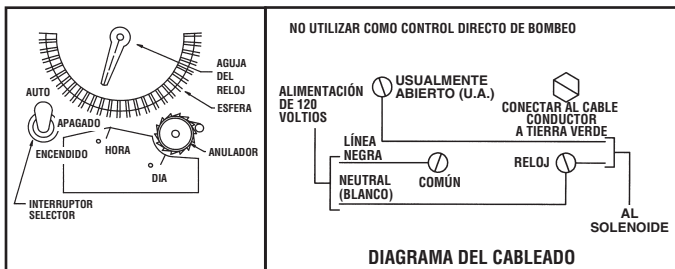

INSTRUCCIONES DE PROGRAMACION

- 1. PARA PROGRAMAR LA PRIMERA ZONA:** Para el riego, introduzca el diente dorado dentro de la ranura sobre la esfera amarilla en la hora de ENCENDIDO deseada. Por cada 12 minutos de riego adicional añada un diente sin saltar ninguna ranura.
- 2. PARA CAMBIAR ZONAS:** Deje una ranura libre sobre la esfera amarilla luego de la hora de ENCENDIDO (diente dorado), y la válvula avanzará automáticamente hasta la próxima zona.
- 3. PARA PROGRAMAR ZONAS ADICIONALES:** Repita los pasos 1 y 2. RECUERDE dejar un espacio libre entre las zonas.
- 4. PARA PROGRAMAR LA HORA DEL DIA:** Gire la esfera amarilla EN EL SENTIDO DE LAS AGUJAS DEL RELOJ hasta que la hora correcta se encuentre alineada con la aguja plateada del reloj. NO gire la aguja plateada.
- 5. PARA ANULAR LOS DIAS:** Gire la rueda negra del anulador EN EL SENTIDO CONTRARIO AL DE LAS AGUJAS DEL RELOJ hasta que le día de hoy se encuentre alineado con la flecha "14". Presione los dientes HACIA ABAJO sobre los días que NO se regará. Todos los dientes de la rueda del anulador deberán encontrarse hacia ARRIBA para el riego diario.
- 6. COLOQUE EL INTERRUPTOR SELECTOR EN AUTO:** Este interruptor puede utilizarse para ENCENDER o APAGAR el sistema y comenzar una operación manual sin afectar el programa establecido.
AVISO IMPORTANTE: Utilice el diente plateado ubicado en la posición de Medianoche sobre la esfera amarilla. Este diente avanza la rueda del anulador automáticamente. NO utilice múltiples dientes plateados.
PRECAUCION: DESCONECTE SIEMPRE LA CORRIENTE EN EL PANEL PRINCIPAL ANTES DE REVISAR EL INTERRUPTOR O EL EQUIPO QUE ESTE CONTROLE.

INTERMATIC INCORPORATED
SPRING GROVE, ILLINOIS 60081-9698