



MODELOS EI210 SERIES

TEMPORIZADOR DE CRONOMETRAJE ELECTRÓNICO DE PARED.

FUNCIONES:

- Rangos de tiempo de 10-20-30-60 minutos.
- Modo HOLD para operación continua.
- Disponible en color blanco, marfil y almendra claro.

ESPECIFICACIÓN DE CARGA:

Fines Generales de 15A

1 000W de tungsteno

Motor de 186.5W

1 000VA lastre

CONSUMO:

125V~ 60Hz 1W

Cables: Negro-Línea, Blanco-Neutro, Rojo-Carga, Verde-Masa

FAVOR DE LEER LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

1. ADVERTENCIA: PARA EVITAR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O FALLECIMIENTO, DESCONECTE EL SUMINISTRO ELÉCTRICO EN EL CORTACIRCUITOS Y, ANTES DE EFECTUAR EL CABLEADO, VERIFIQUE QUE SIGUE DESCONECTADO. 2. Extraiga la placa de pared y desconecte el interruptor de luces. Verifique que estén presentes el cable de alimentación y el cable neutro en la caja de empalmes. (Véase la Fig. 1.) Si falta cualquiera de ellos, será necesario conectar el cableado adicional antes de la instalación. 3. Conecte el cable rojo del temporizador al cable de las lámparas conectadas utilizando un conector. Conecte el cable negro del temporizador al cable de "alimentación" (normalmente, negro o rojo) en la caja de empalmes con un conector. Corte el cable blanco en la caja de empalmes (o abra el empalme existente) y adhiera 9,5 mm de cinta aislante a ambos cables. Conecte el cable blanco del temporizador a los cables blancos de la caja de empalmes con un conector. (Véase la Fig. 2.) 4. Si el interruptor de pared que está reemplazando tiene varios cables de masa unidos a un tornillo VERDE, conéctelos al cable verde del temporizador utilizando un conector. 5. Verifique que todas las conexiones sean seguras. 6. Coloque todos los cables dentro de la caja de empalmes. Introduzca el temporizador en la caja de empalmes. Por último, instale el temporizador con los tornillos (2) suministrados. 7. Vuelva a conectar el suministro eléctrico.

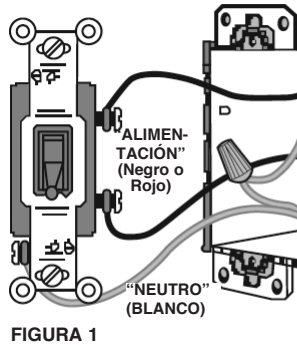


FIGURA 1

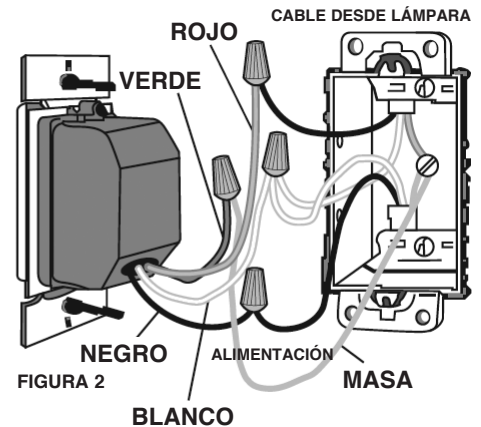


FIGURA 2


OPERACIONES

Modo de Temporizador

Si desea utilizar el modo de Temporizador, oprima y suelte el botón pulsador varias veces (durante menos de 2 segundos) para seleccionar uno de los cuatro ajustes de tiempo, o para apagarlo (10 minutos – 20 minutos – 30 minutos – 60 minutos – OFF). El indicador LED que se ilumina indica el tiempo ajustado y la carga conectada se enciende. El temporizador empieza a cronometrar y transcurrido el rango de tiempo, los cinco indicadores LED y la carga conectada se apagan.

Modo HOLD (operación continua)

Si desea encender el temporizador durante largos periodos de tiempo, mantenga oprimido el botón pulsador durante más de 2 segundos. Cuando el temporizador se utiliza en modo HOLD, el indicador LED de HOLD se ilumina y la carga conectada se enciende. Para salir de este modo, oprima y suelte el botón pulsador; los cinco indicadores LED y la carga conectada se apagarán.

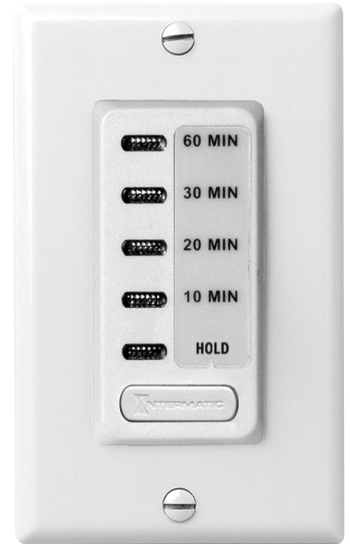

IMPORTADOR: INTERMATIC MEXICANA S. DE R.L. DE C.V.
AV. DON MANUEL TALAMAS CAMANDARI 405
PARQUE INDUSTRIAL INDEPENDENCIA I
CD. JUAREZ, CHIH. MEXICO C.P. 32575
TEL: 656 2953950 R.F.C. IME120830822
www.intermatic.com