

Favor de leer las siguientes instrucciones

# MODELO: T101PMX


## TEMPORIZADOR MECANICO DE 24h (SPST)

EN TIPO DE CUBIERTA PROTECTORA IMPERMEABLE 3R; APROPIADO PAREL CONTROL DE EQUIPO DE PISCINA SI SE INSTALA POR LO MENOS A 5 PIES DEL BORDE DE LA MISMA.

40 A RESISTIVO, INDUCTIVO, TUNGSTENO O POTENCIA PILOTO DE 1 000 VA 120/208/240 V~ ; 2 HP [1 491W] (24 PCT)-120V~ ; 5HP [3 728W] (28 PCT)-240V~

### MOTOR DEL RELOJ: 110/125V~ 60 Hz 3W

VEA LAS ESPECIFICACIONES REFERENTES AL VOLTAJE Y AL CICLO DEL MECANISMO DEL RELOJ. PARA ORDENAR UN REPUESTO, INDIQUE EL NUMERO DE LA PIEZA (WG-) QUE APARECE EN LA CUBIERTA DEL MECANISMO.

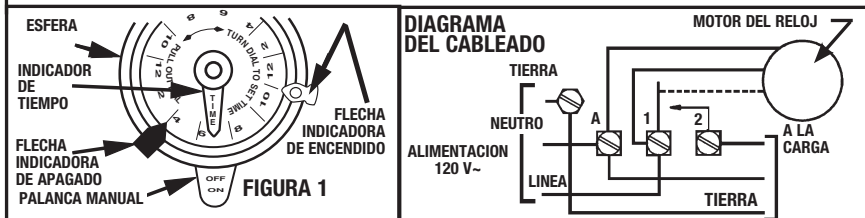

**INSTRUCCIONES DE CABLEADO:** Para conectar el interruptor, siga el diagrama arriba ilustrado. Para instalarlo, utilice **sólo** cables aislados de **COBRE** sólido o hilado. Consulte la tabla de especificaciones para las distintas aplicaciones del servicio usual. Para efectuar las conexiones, pele los extremos de los cables 0.013 m. Introduzca los extremos pelados en la placa de presión de las terminales. Utilice un desatornillador de por lo menos 0.005 m para ajustar bien los tornillos de la terminal. (2,82 N/m mínimo) **COLOQUE NUEVAMENTE EL AISLADOR ANTES DE CONECTAR LA ELECTRICIDAD.**

TAMAÑO O MÍNIMO DEL ALAMBRE DE COBRE (AWG)	CARGA MÁXIMA (A)	TEMP. MÍNIMA DEL AISLAMIENTO (°C)	CARGA MÁXIMA DE MOTOR (W) AISLAMIENTO DE 75°C			
			MONOFÁSICO		TRIFÁSICO	
			120 V ~	240 V ~	208 V ~	240 V ~
14	15	60	373	1 492		
12	20	60	746	1 865	N/A	N/A
10	30	60	1 492	2 238		
8	40	75	-	3 730		

### INSTRUCCIONES DE PROGRAMACION

- PARA PROGRAMAR LAS HORAS DE ENCENDIDO Y APAGADO:** Sostenga las flechas indicadoras contra el borde de la ESFERA, en dirección a las horas (A.M. o P.M.) en que desee que se **ENCIENDA** y se **APAGUE** el interruptor; ajuste bien los tornillos de las flechas indicadoras. Si desea pares adicionales de flechas indicadoras para la ESFERA, ordene la referencia 156T1978A.
- PARA PROGRAMAR LA HORA DEL DÍA:** Jale del **ESFERA** hacia afuera. Gírela en la dirección deseada y alíne la hora exacta del día la **ESFERA** del reloj (la hora actual en que se está activando el interruptor) con la aguja del reloj. **NO MUEVA LA AGUJA.**

### INSTRUCCIONES DE OPERACION

- PARA OPERAR EL INTERRUPTOR MANUALMENTE:** Mueva la **PALANCA MANUAL** situada debajo la **ESFERA** hacia la izquierda o hacia la derecha según indican las flechas. Esto no afectará la próxima operación.
- EN CASO DE QUE SE PRODUZCA UN CORTE DE CORRIENTE,** re programe le **ESFERA** a la hora exacta del día. Consulte las instrucciones de programación.

IMPORTADOR: INTERMATIC MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V.  
 AV. DON MANUEL TALAMAS CAMAMDARI 405  
 PARQUE INDUSTRIAL INDEPENDENCIA I  
 CD. JUAREZ, CHIH. MEXICO C.P. 32575  
 TEL: 656 2953950 R.F.C. IME120830822

La instalación de este producto debe ser efectuada por personal con los conocimientos técnicos necesarios