

Favor de leer las siguientes instrucciones

MODELO: T7402BMX

TEMPORIZADOR MECANICO PARA SIETE DIAS 4 POLOS UN TIRO.

TIEMPO MINIMO DE ENCENDIDO 3 HORAS Y MEDIA. HASTA 3 1/2

OPERACIONES DIARIAS DE ENCENDIDO Y APAGADO

CAPACIDAD DE LOS CONTACTOS:


40A RESISTIVO, CADA POLO 120-480V~ 40A INDUCTIVO, TUNGSTENO, CADA POLO 120/208/277V~ RESISTENCIA DEL PILOTO 1 000VA CADA POLO 120-277V~ 24 FLA, 144 LRA 2HP

[1 492W]-120V~ ; 28 FLA, 168 LRA 5HP [3 730W]-240V~ MONOFASICO 28 FLA, 168 LRA

7 1/2 HP [5 595 W] - 208V~ 10HP [7 460 W] - 240V~ TRIFASICO

MOTOR DEL RELOJ: 208V~277V~ 60Hz 3 W


PARA SUSTITUIR EL MOTOR, SOLICITE COMPONENTE NUMERO WG1600

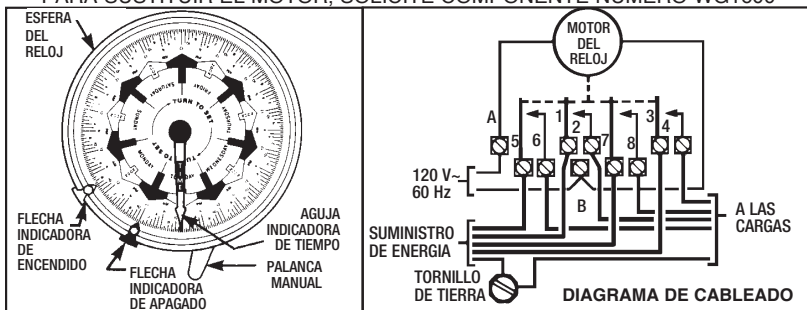

INSTRUCCIONES DE CABLEADO

El cableado de este interruptor de tiempo se puede disponer en modo de controlar de uno a cuatro circuitos en forma simultánea durante siete días. El voltaje del motor del reloj puede ser distinto al voltaje de carga, pero debe ajustarse a las especificaciones. Para la potencia de los terminales, disposiciones de los contactos y cableado interno sirvase consultar el diagrama de cableado anterior. Utilice cable de **COBRE** sólido o trenzado aislado de acuerdo a la instalación. Véase la tabla para elegir el calibre a decuado. Para realizar las conexiones de corriente retire 0.013m de recubrimiento aislante de los extremos del cable. Inserte los extremos descubiertos del cable debajo de la placa de presión de los terminales. Utilice un destornillador de 0.005m o mayor para apretar los tornillos de los terminales firmemente. (De 2.825 N/m mínimo.) **VUELVA A COLOCAR EL AISLADOR FRONTAL ANTES DE VOLVER A CONECTAR EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA.**

TAMAÑO MINIMO DEL CABLE DE COBRE (AWG)	CARGA MAXIMA (AMP)	TEMPERATURA MINIMA DE AISLAMIENTO (°C)	CARGA MAXIMA DE MOTOR (W) AISLAMIENTO DE 75°C)					
			MONOFASICO		TRIFASICO			
			120 V~	240 V~	208 V~	240 V~		
14	15	60	373	1 492	2 238	2 238		
12	20	60	746	1 865	2 984	3 730		
10	30	60	1 492	2 238	1 230	5 595		
8	40	75	-	3 730	5 595	7 460		

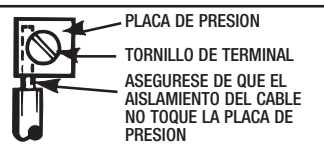

INSTRUCCIONES DE PROGRAMACION

1. **PARA PROGRAMAR LAS HORAS DE ENCENDIDO**, coloque las flechas indicadoras claras de **ENCENDIDO** contra el borde de la **ESFERA DEL RELOJ** en el día de la semana y la hora en la que desea que ocurran las operaciones de encendido. Ajuste firmemente los tornillos de las flechas indicadoras.
2. **PARA PROGRAMAR LAS HORAS DE APAGADO**, coloque las flechas indicadoras oscuras de **APAGADO** contra el borde de la **ESFERA DEL RELOJ** a las horas en las que desea que ocurran las operaciones de **APAGADO**. Ajuste firmemente los tornillos de las flechas indicadoras.
3. **PARA OMITIR DIAS**, no coloque flechas indicadoras en los días en los que no se desea operación alguna.
4. **PARA COLOCAR LA ESFERA EN LA HORA CORRECTA**, mueva la esfera **HACIA LA DERECHA** y alinee la esfera con la **AGUJA INDICADORA DE TIEMPO** a la hora exacta (Am o PM) y día de la semana. Es necesario tomar en cuenta cierta imprecisión debido a la holgura entre los engranajes.

ADVERTENCIA: NO MUEVA LA AGUJA INDICADORA NI FUERCE LA ESFERA HACIA LA IZQUIERDA.

INSTRUCCIONES DE OPERACION

- **PARA OPERAR EL INTERRUPTOR EN FORMA MANUAL:** Mueva la **PALANCA MANUAL** ubicada debajo de la **ESFERA DEL RELOJ** hacia la derecha o hacia la izquierda según indican las flechas. Esto no afectará la siguiente operación automática.
- **EN CASO DE INTERRUPCION DEL SUMINISTRO DE ENERGIA O PARA ADELANTAR O ATRASAR EL RELOJ:** Vuelva a programar el día y la hora, vea el paso 4 de las instrucciones de programación. **INTERRUMPA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA ANTES DE REALIZAR CUALQUIER TRABAJO POR DETRAS DEL AISLADOR.**

IMPORTADOR: INTERMATIC MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V.
AV. DON MANUEL TALAMAS CAMAMANDARI 405
PARQUE INDUSTRIAL INDEPENDENCIA I
CD. JUAREZ, CHIH. MEXICO C.P. 32575
TEL: 656 2953950 R.F.C. IME120830822
www.intermatic.com

La instalación de este producto debe ser efectuada por personal con los conocimientos técnicos necesarios

158--01354-REVA