

MODELO: T7801BMX

TEMPORIZADOR MECANICO PARA SIETE DIAS CUATRO POLOS:

Dos normalmente abiertos - Dos normalmente cerrados

TIEMPO MINIMO DE ENCENDIDO 3 HORAS Y MEDIA. HASTA 3 1/2 OPERACIONES DIARIAS DE ENCENDIDO Y APAGADO

FAVOR DE LEER LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES:

CAPACIDAD DE LOS CONTACTOS:

40A RESISTIVO, CADA POLO 120 - 480V~


40A INDUCTIVO, TUNGSTENO, CADA POLO 120/208/240/ 277V~

RESISTENCIA DEL PILOTO 1 000 VA CADA POLO 120-277V~

24 FLA, 144 LRA (1 492W) - 120V~ 288 FLA, 168 LRA (3 730W) - 240V~

MOTOR DEL RELOJ: 125V~ 60Hz 3W


PARA SUSTITUIR EL MOTOR, SOLICITE COMPONENTE NUMERO WG1600

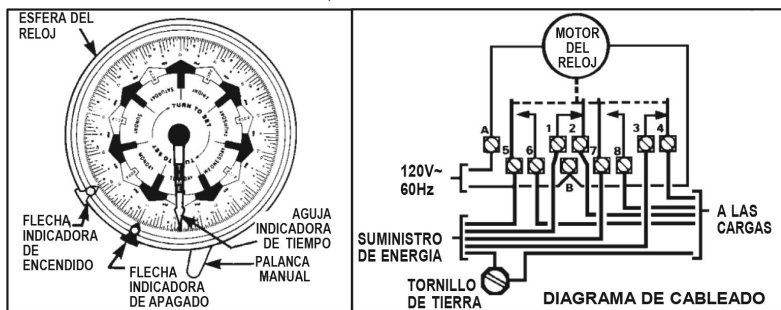

INSTRUCCIONES DE CABLEADO

El cableado de este interruptor de tiempo se puede disponer a modo de controlar de uno a cuatro circuitos en forma simultánea durante siete días. El voltaje del motor del reloj puede ser distinto al voltaje de carga, pero debe ajustarse a las especificaciones. Para la potencia de los terminales, disposiciones de los contactos y cableado interno sírvase consultar el diagrama de cableado anterior. Para formar los polos comunes de un interruptor **BIPOLAR DE JUEGO DOBLE**, si es necesario, instale hilos de conexión (es decir, alargue los cables de suministro de energía) entre los terminales 1-6 y 3-8. Utilice cable de COBRE sólido o trenzado aislado de acuerdo a la instalación. Véase la tabla para elegir el calibre adecuado. Para realizar las conexiones de corriente retire 0.013m recubrimiento aislante de los extremos del cable. Inserte los extremos descubiertos del cable debajo de la placa de presión de los terminales. Utilice un destornillador de 0.005m o mayor para apretar los tornillos de los terminales firmemente. (De 2.825 N/m mínimo). **VUELVA A COLOCAR EL AISLADOR FRONTAL ANTES DE VOLVER A CONECTAR EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA.**

TAMANO MINIMO DEL CABLE DE COBRE (AWG)	CARGA MAXIMA (A)	TEMPERATURA MINIMA DE AISLAMIENTO (°C)	CARGA MAXIMA DEL AISLAMIENTO PARA EL MECANISMO (W) 75°C			
			MONOFASICO		TRIFASICO	
			120 V~	240 V~	208 V~	240 V~
14	15	60	373	1 492	2 238	2 238
12	20	60	746	1 865	2 984	3 730
10	30	60	1 492	2 238	3 730	5 595
8	40	75	-	3 730	5 595	7 460

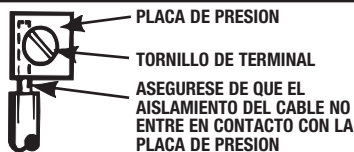

INSTRUCCIONES DE PROGRAMACION

1. PARA PROGRAMAR LAS HORAS DE ENCENDIDO, coloque las flechas indicadoras claras de ENCENDIDO contra el borde de la ESFERA DEL RELOJ en el día de la semana y la hora en la que desea que ocurran las operaciones de encendido. Ajuste firmemente los tornillos de las flechas indicadoras.

2. PARA PROGRAMAR LAS HORAS DE APAGADO, coloque las flechas indicadoras oscuras de APAGADO contra el borde de la ESFERA DEL RELOJ a las horas en las que desea que ocurran las operaciones de APAGADO. Ajuste firmemente los tornillos de las flechas indicadoras.

3. PARA OMITIR DIAS, no coloque flechas indicadoras en los días en los que no se desea operación alguna.

4. PARA COLOCAR LA ESFERA EN LA HORA CORRECTA, mueva la esfera HACIA LA DERECHA y alinee la esfera con la AGUJA INDICADORA DE TIEMPO a la hora exacta (AM o PM) y día de la semana. Es necesario tomar en cuenta cierta imprecisión debido a la holgura entre los engranajes.

ADVERTENCIA: NO MUEVA LA AGUJA INDICADORA NI FUERCE LA ESFERA HACIA LA IZQUIERDA. INSTRUCCIONES DE OPERACION

• PARA OPERAR EL INTERRUPTOR EN FORMA MANUAL: Mueva la PALANCA MANUAL ubicada debajo de la ESFERA DEL RELOJ hacia la derecha o hacia la izquierda según indican las flechas. Esto no afectará la siguiente operación automática.

• ENCASO DE INTERRUPCION DEL SUMINISTRO DE ENERGIA O PARA ADELANTAR O ATRASAR EL RELOJ: Vuelva a programar el día y la hora, vea el paso 4 de las instrucciones de programación.

INTERRUMPA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA ANTES DE REALIZAR CUALQUIER TRABAJO POR DETRAS DEL AISLADOR.

IMPORTADOR: INTERMATIC MEXICANA S. DE R.L. DE C.V.

AV. DON MANUEL TALAMAS CAMANDARI 405

PARQUE INDUSTRIAL INDEPENDENCIA I

CD. JUAREZ, CHIH. MEXICO C.P. 32575

TEL: 656 2953950 R.F.C. IME120830822

www.intermatic.com

La instalación de este producto debe ser efectuada por personal con los conocimientos técnicos necesarios.